



SISTEM DIGITAL  
HOME CINEMA

HT-X20

HT-TX22

HT-TX25



AH68-01964F



# Avertismente privind siguranța





**ATENȚIE**  
RISC DE ELECTROCUTARE  
NU DESCHIDEȚI



PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (sau DIN SPATE) ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

**PRODUS LASER CLASA 1**

 Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.

 Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

## PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.


**ATENȚIE-EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE  
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL  
DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.**

**AVERTISMENT :** Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.



**ATENȚIE :** PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.


Marcajul de pe produs sau semnificația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau oficiul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului înconjurător. Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.

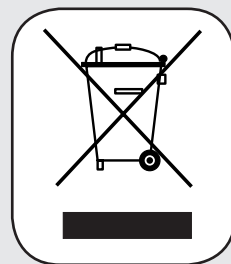


# Precauții

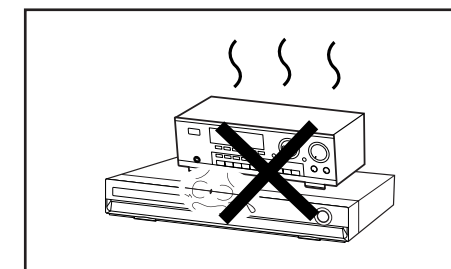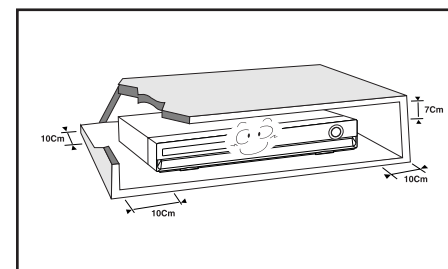


Asigurați-vă că priza de curent alternativ este în conformitate cu eticheta de identificare localizată pe partea din spate a playerului. Instalați playerul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5-10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați nimic pe player. Nu așezați playerul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care generează căldură. Înainte de a muta playerul asigurați-vă că sertarul pentru discuri este gol. Acest player este destinat pentru utilizare continuă. Comutarea DVD playerului în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a deconecta complet playerul de la sursa de alimentare, scoateți ștecărul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.

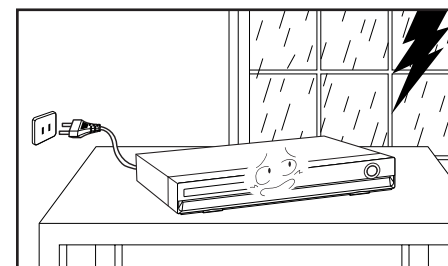


În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecărul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului. Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și trebuie să fie accesibil în orice moment.

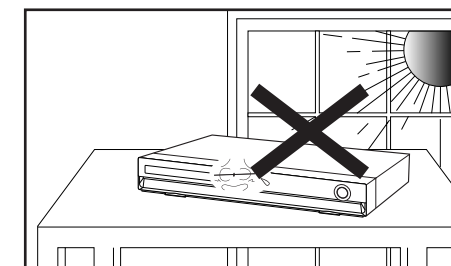

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

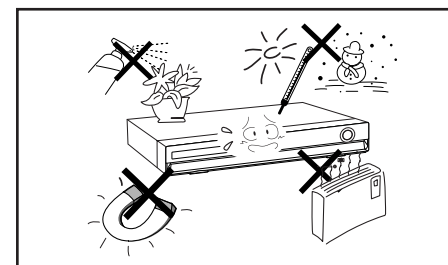

Feriți playerul de umezeală (de ex. vase) și căldură în exces (de ex. un șemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe...). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați playerul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.

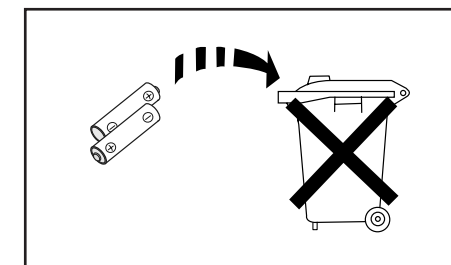

Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

# Caracteristici

## Redare multidisc și tuner FM

Produsul HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 combină avantajele posibilității de redare multidisc, printre care DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW și DVD±R/RW, împreună cu un tuner FM complex, toate acestea într-un singur player.

## Disponibilitatea funcției USB HOST

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST ale sistemului Home Theater.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătățește calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.

## DTS (sisteme Digital Theater)

DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc. Acesta oferă un sunet de calitate 5.1 la frecvență maximă.

## Funcția Screen Saver pentru televizor

Produsul HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 mărește sau scade luminozitatea televizorului după 3 minute în modul Stop. Produsul HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

## Funcția de economisire a energiei

Produsul HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 se închide automat după 20 de minute în modul Stop.

## Afișaj personalizat televizor

În timpul redării JPEG, DVD produsul HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 vă permite să selectați imaginea preferată și s-o setați ca imagine de fundal.

# Cuprins

## PREGĂTIREA

Avertismente privind siguranța .....	2
Precauții.....	3
Caracteristici.....	4
Observații privind discurile.....	6
Descriere .....	8

## CONEXIUNI

Conectarea boxelor .....	12
Instalarea boxelor .....	15
Conectarea amplificatorului opțional de recepție wireless.....	16
Conectarea ieșirii Video la televizor .....	19
Funcția P.SCAN (Scanare progresivă).....	20
Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe.....	21
Conectarea antenei radio .....	22

## FUNCȚIONARE

Înainte de a consulta manualul de utilizare .....	23
Înainte de a utiliza sistemul Home Theater .....	24
Redarea discurilor .....	25
Redarea CD-urilor MP3/WMA .....	26
Redarea fișierelor JPEG.....	27
Redarea discurilor DivX.....	28
Utilizarea funcției de redare.....	30
Afișarea informațiilor privind discul .....	30
Verificarea timpului de redare rămas.....	31
Redare rapidă.....	31
Redare lentă .....	31
Saltul scenelor/melodiilor.....	32
Redare repetată.....	33
Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information .....	33
Redare repetată A-B.....	34
Funcția Step .....	34
Funcția Angle.....	35
Funcția Zoom.....	35
Funcția EZ VIEW .....	36
Funcția de selectare a limbii de dublaj .....	37
Funcția de selectare a limbii de subtitrare.....	37
Deplasarea directă la o scenă/melodie .....	38
Utilizarea meniului Disc .....	39
Utilizarea meniului Title .....	39
Redarea fișierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host.....	40

## CONFIGURARE

Setări .....	42
Setarea limbii.....	42
Setarea tipului de ecran TV .....	43
Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare) .....	44
Setarea parolei .....	44
Setarea imaginii de fundal .....	45
Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv .....	45
Înregistrarea DivX (R).....	46
Setarea modului de sunet al boxelor .....	46
Setarea timpului de decalaj .....	47
Setarea sunetului de test.....	48
Setarea sistemului audio .....	49
Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression) .....	50
Configurarea AV SYNC.....	50
Funcția Sound Field (DSP)/EQ.....	51
Modul Dolby Pro Logic II .....	52
Efectul Dolby Pro Logic II .....	53

## DIVERSE

Audiția radio.....	54
Despre transmisia RDS .....	56
Funcții corespunzătoare .....	58
Acționarea televizorului cu ajutorul telecomenzii .....	59
Depanare .....	61
Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor .....	63
Lista cu coduri de limbă.....	64
Produse care acceptă funcția USB Host .....	65
Specificații .....	66

# Observații privind discurile

ROM



**DVD-ul (Digital Versatile Disc)** permite o incredibilă redare audio și video, datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital și a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteți bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu ca și cum v-ați afla la cinema sau într-o sală de concerte.



DVD playerele și discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt marcate cu coduri regionale identice.)



## Discuri care pot fi redate

Tipul discului	Marcă (Siglă)	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Aprox. 240 min. (o singură față)
				Aprox. 480 min. (două fețe)
			8cm	Aprox. 80 min. (o singură față)
				Aprox. 160 min. (două fețe)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



## Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM și DVD-ROM nu pot fi redate pe acest player.
- Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul **<WRONG DISC FORMAT>**.
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate pe acest player.
- Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>**.

## Protecția la copiere

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea a unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. și a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation și de alți proprietari de drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation și este destinată vizionării în scopuri personale și altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificații din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

## Formatul de înregistrare al discurilor

### Produsul nu acceptă fișiere Secure (DRM) Media.

#### Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redare din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) și a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute.  
Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redare.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redare.
- Pot fi redare integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

#### Discuri CD-R MP3

- Pot fi redare doar discurile CD-R cu fișiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redare doar fișierele cu extensia <mp3>.
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redare toate fișierele înregistrate.
- Pentru fișierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fișierele codate cu rată scăzută de biți și rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redare maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redare maxim 300 de dosare.

#### Discuri CD-R JPEG


- Pot fi redare doar fișierele cu extensia <jpg>.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redare toate fișierele înregistrate.
- Pot fi redare doar discurile CD-R cu fișiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Pe un CD puteți stoca maxim 9.999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fișierele JPEG din dosarul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

#### Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteți reda un fișier DivX creat de dvs.
- Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.  
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de 720X480 pixeli etc.)
- Secțiunile cu un număr mare de scintilații ale ecranului pot să nu fie redare în timpul redării unui fișier DivX.
- Pentru informații suplimentare despre formatele autorizate de DivX Networks, Inc., accesați <www.divxnetworks.net>.


PREGĂTIREA

Panoul frontal

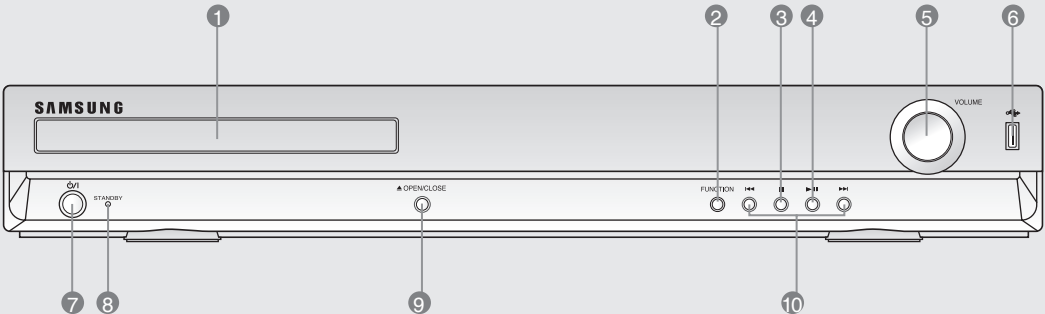


- |                             |                        |                                   |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sertarul pentru discuri  | 5. Controlul volumului | 9. Butonul Open/Close             |
| 2. Buton Function           | 6. Conector USB        | 10. Butonul Tuning Up & Skip (▶▶) |
| 3. Butonul Stop (■)         | 7. Butonul Power (⏻/I) | Butonul Tuning Down & Skip (◀◀)   |
| 4. Butonul Play/Pause (▶  ) | 8. Indicator Standby   |                                   |

Afişajul

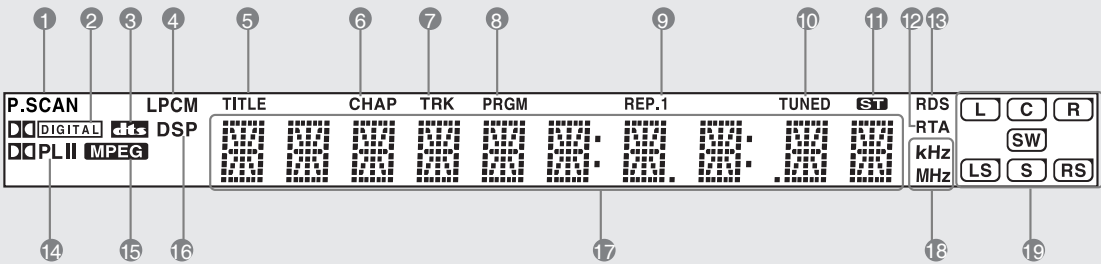

- |                            |                         |                               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Indicator P.SCAN        | 8. Indicator PROGRAM    | 15. Indicator MPEG            |
| 2. Indicator DOLBY DIGITAL | 9. Indicator REPEAT     | 16. Indicator DSP             |
| 3. Indicator DTS Disc      | 10. Indicator TUNER     | 17. Afişare stare sistem      |
| 4. Indicator LINEAR PCM    | 11. Indicator STEREO    | 18. Indicator RADIO FREQUENCY |
| 5. Indicator TITLE         | 12. Indicator RTA       | 19. Indicator SPEAKER         |
| 6. Indicator CHAPTER       | 13. Indicator RDS       |                               |
| 7. Indicator TRACK         | 14. Indicator PRO LOGIC |                               |

Panou spate

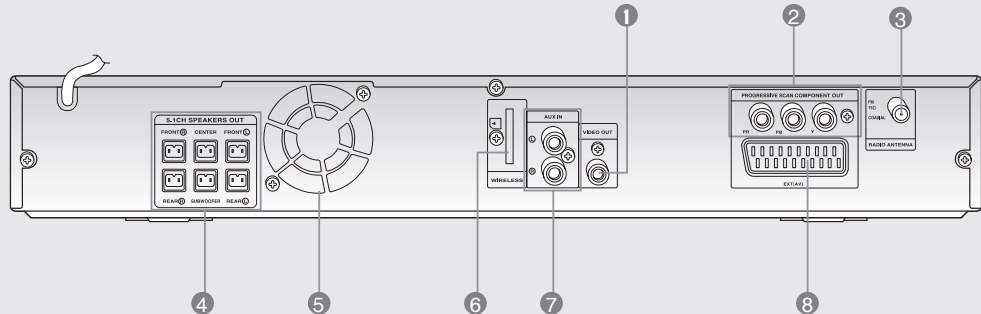

- |   |   |
|---|---|
| 1. Conector ieşire Video<br>Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la conectorul VIDEO OUT. | 5. Ventilator răcire  |
| 2. Conectori ieşire video Component<br>Conectaţi la mufe un televizor cu intrări video Component.                   | 6. Conector (wireless) card TX  |
| 3. Mufă COAXIAL FM 75Ω  | 7. Conectori AUX IN   |
| 4. Borne ieşire boxe pe 5.1 Controlul   | 8. Mufă SCART<br>Conectaţi la televizor cu ajutorul mufei de intrare SCART. |

Accesorii



Telecomandă



Cablu video




Antenă radio






Manual de utilizare

## Telecomandă

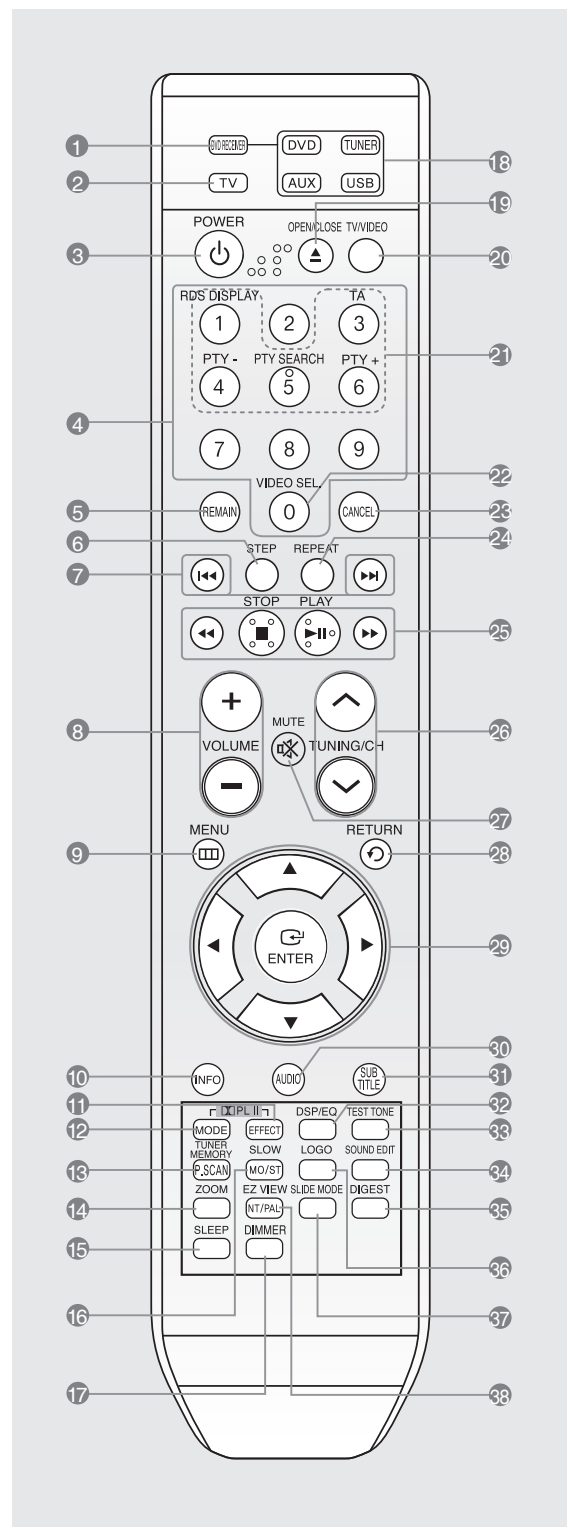

1. Buton DVD RECEIVER
2. Buton TV
3. Buton POWER
4. Butoane numerice (0~9)
5. Buton REMAIN
6. Buton STEP
7. Butoane Tuning Preset/CD Skip
8. Buton VOLUME
9. Buton MENU
10. Buton INFO
11. Buton PL II EFFECT
12. Buton PL II MODE
13. Buton TUNER MEMORY, P.SCAN
14. Buton ZOOM
15. Buton SLEEP
16. Buton SLOW, MO/ST
17. Buton DIMMER
18. Buton DVD
- Buton TUNER
- Buton AUX
- Buton USB
19. Buton OPEN/CLOSE
20. Buton TV/VIDEO
21. Butoane selectare RDS
22. Buton VIDEO SEL.
23. Buton CANCEL
24. Buton REPEAT
25. Buton PLAY/PAUSE
- Buton STOP
- Buton SEARCH
26. Buton TUNING/CH
27. Buton MUTE
28. Buton RETURN
29. Buton Cursor/ENTER
30. Buton AUDIO
31. Buton SUBTITLE
32. Buton DSP/EQ
33. Buton TEST TONE
34. Buton SOUND EDIT
35. Buton DIGEST
36. Buton LOGO
37. Buton SLIDE MODE
38. Buton EZ VIEW, NT/PAL

## Instalarea bateriilor pentru telecomandă

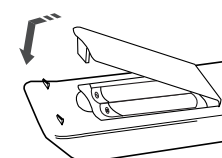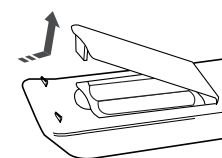


- 1 Scoateți capacul bateriilor în direcția indicată de săgeată.
- 2 Introduceți două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritățile (+ și -).
- 3 Fixați la loc capacul bateriilor.

**! Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:**

- Așezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) și (-) la (-).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în același timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.

## Zona de acoperire a telecomenzii


Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată și într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroșu.

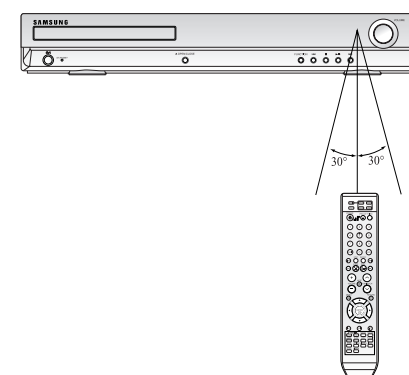



# Conectarea boxelor

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asigurați-vă că opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

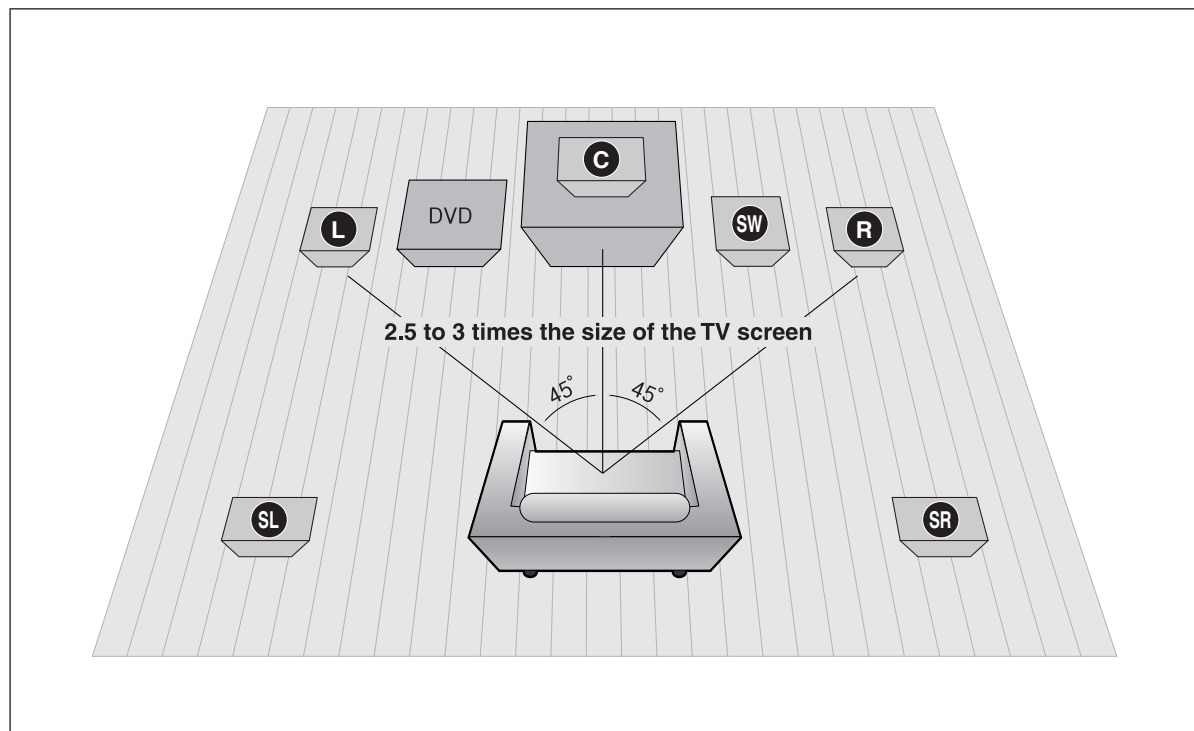

## Poziția DVD playerului

- Așezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

## Boxe frontale L R

- Așezați boxele în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
- Așezați boxele astfel încât tweeterul acestora să fie la nivelul urechii dvs.
- Aliniați partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau așezați-le ușor în fața boxelor centrale.

## Boxa centrală C

- Este recomandat să o instalați la aceeași înălțime ca a boxelor frontale.
- O puteți monta direct pe sau sub televizor.

## Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonală televizorului.

Exemplu : Pentru televizoarele cu diagonală de 32",  
2~2,4 m (6~8 ft.)  
Pentru televizoarele cu diagonală de 55"  
3,5~4 m (11~13 ft.)

## Boxe spate SL SR


- Așezați boxele în spatele dvs.
- Dacă nu există suficient spațiu, așezați boxele față în față.
- așezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate ușor în jos.

★ Spre deosebire de boxele frontale și centrale, boxele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore și nu vor emite în permanență semnal audio.

## Subwoofer SW


- Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți așeza oriunde doriți.

## HT-X20

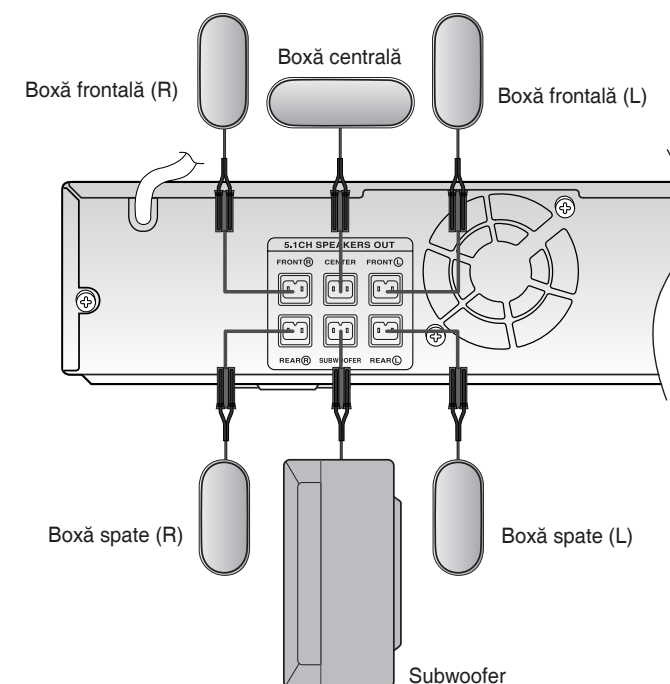


## Conectarea boxelor

1

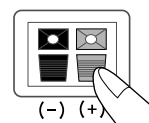

2

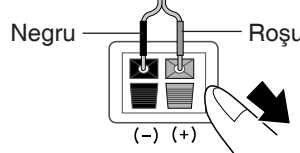

1 Apăsați clema bornelor din spatele boxei.

2 Introduceți firul negru în borna neagră (-) și firul roșu în borna roșie (+), apoi eliberați clema.

3 Introduceți fișele în partea din spate a sistemului Home Theater.

- Nu uitați să potriviți culorile bornelor difuzoarelor cu cele ale fișelor.



- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/-) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceștia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu agățați subwoofer-ul de perete prin canalul acestuia (orificiul).



- Dacă așezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați boxa la distanță de televizor.


# Conectarea boxelor (Comenzi)


# Instalarea boxelor


ROM


La boxele frontale HT-TX22 și boxele frontale/posterioare HT-TX25, aveți posibilitatea de a monta boxele pe suporturi sau direct pe baza suporturilor.


Componente Boxă (HT-TX22/HT-TX25)

  
BOXĂ

  
STATIV


  
SUPPORT STATIV

  
Șurub (A)


  
Șurub (B)

## Cum se montează boxa pe suport


1




2

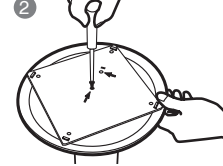


3

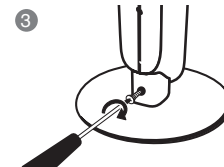


4

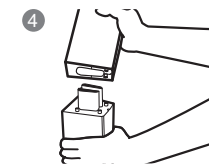

5

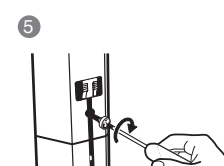

6

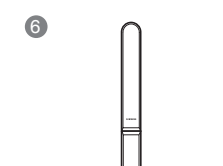

1

Întoarceți STATIVUL invers și montați-l pe SUPORTUL STATIVULUI.

2

Introduceți cele două șuruburi (A) în cele două orificii marcate cu săgeți folosind o șurubelniță, la fel ca în imagine.

3

4

5


6

!


Amplasați boxa numai pe o suprafață dreaptă și stabilă. În caz contrar, boxa se poate răsturna ușor.

## Cum se montează boxa pe baza suportului


1

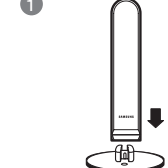

2

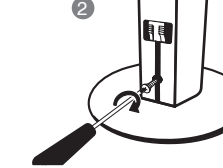

3

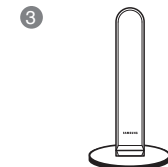


1

Fixați BOXA pe SUPORT.


2

3

### HT-TX22

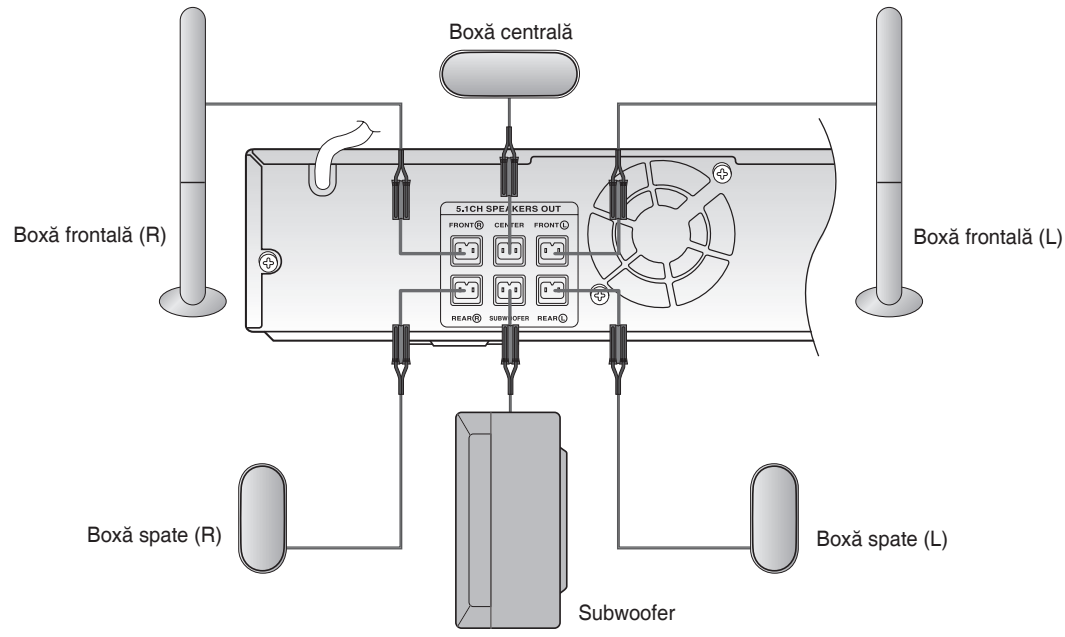

### HT-TX25

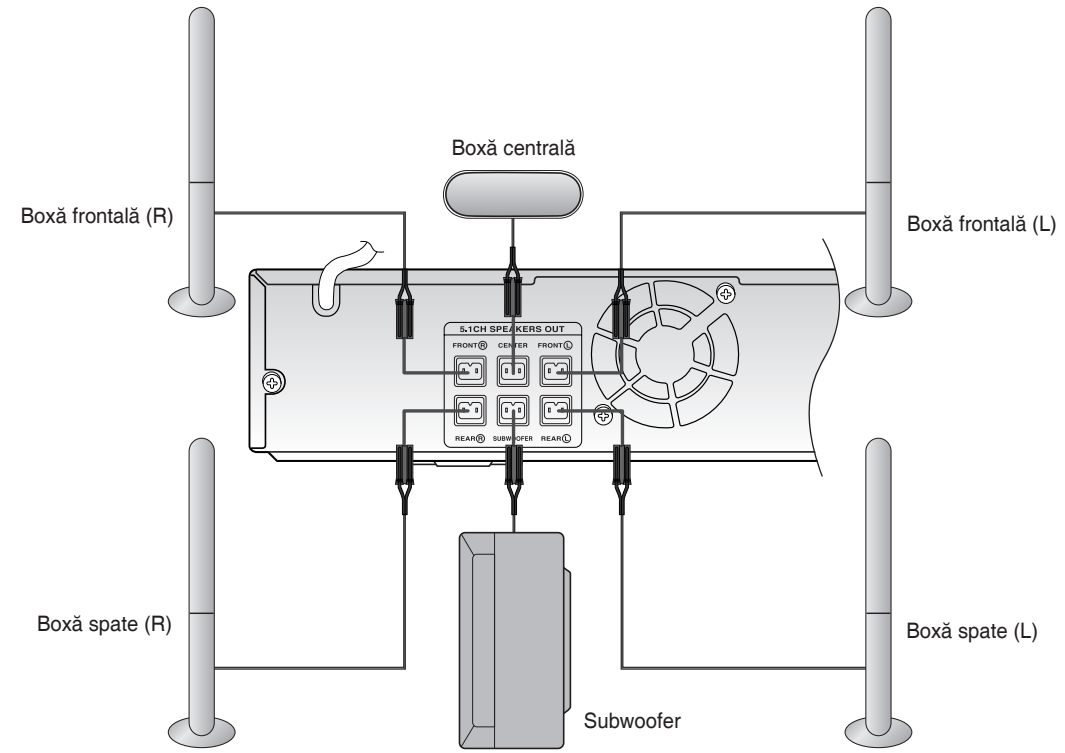

CONEXIUNI




# Conectarea amplificatorului opțional de recepție wireless


Pentru a conecta wireless boxele spate, trebuie să achiziționați modulul suplimentar de recepție wireless și cardul TX de la distribuitorul Samsung.

## După achiziționarea modulului suplimentare de recepție wireless (SWA-3000)



### HT-X20

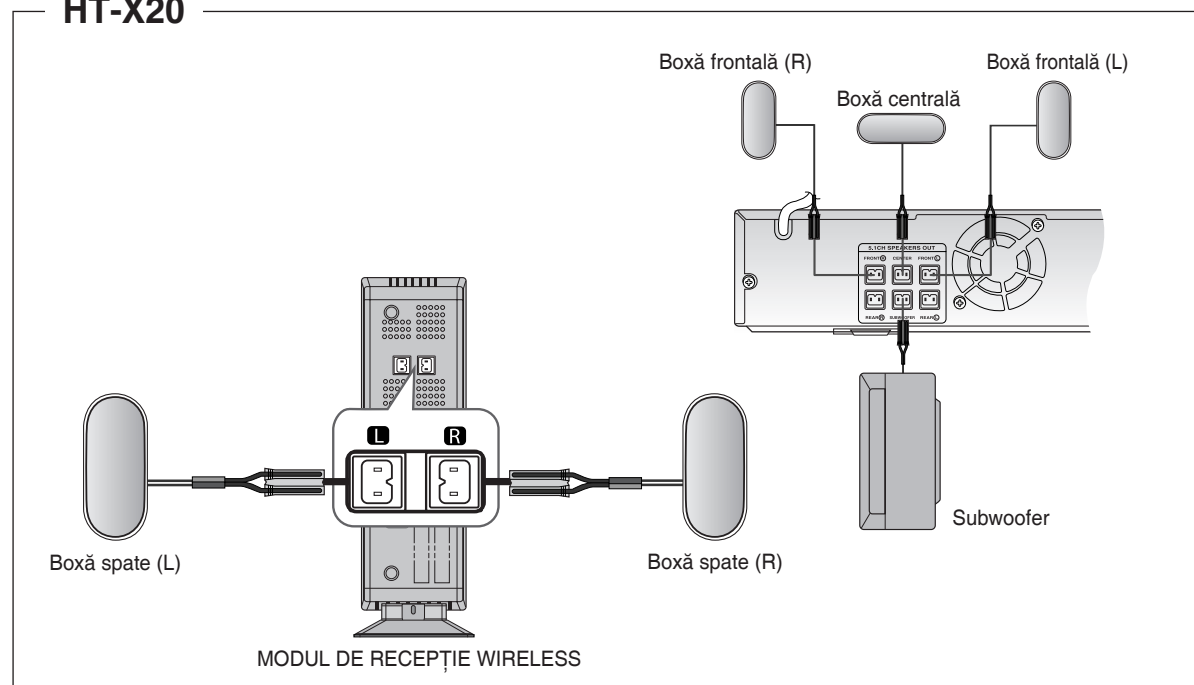


### HT-TX22

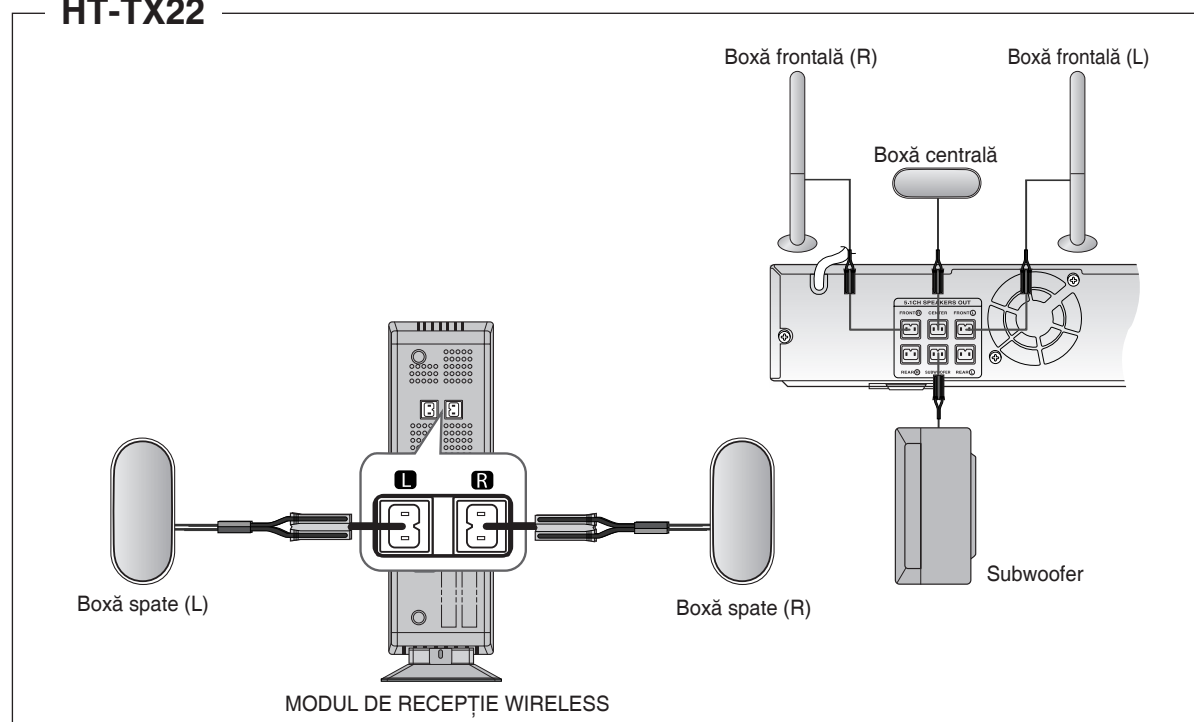

### HT-TX25

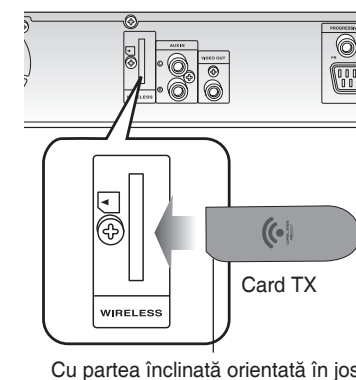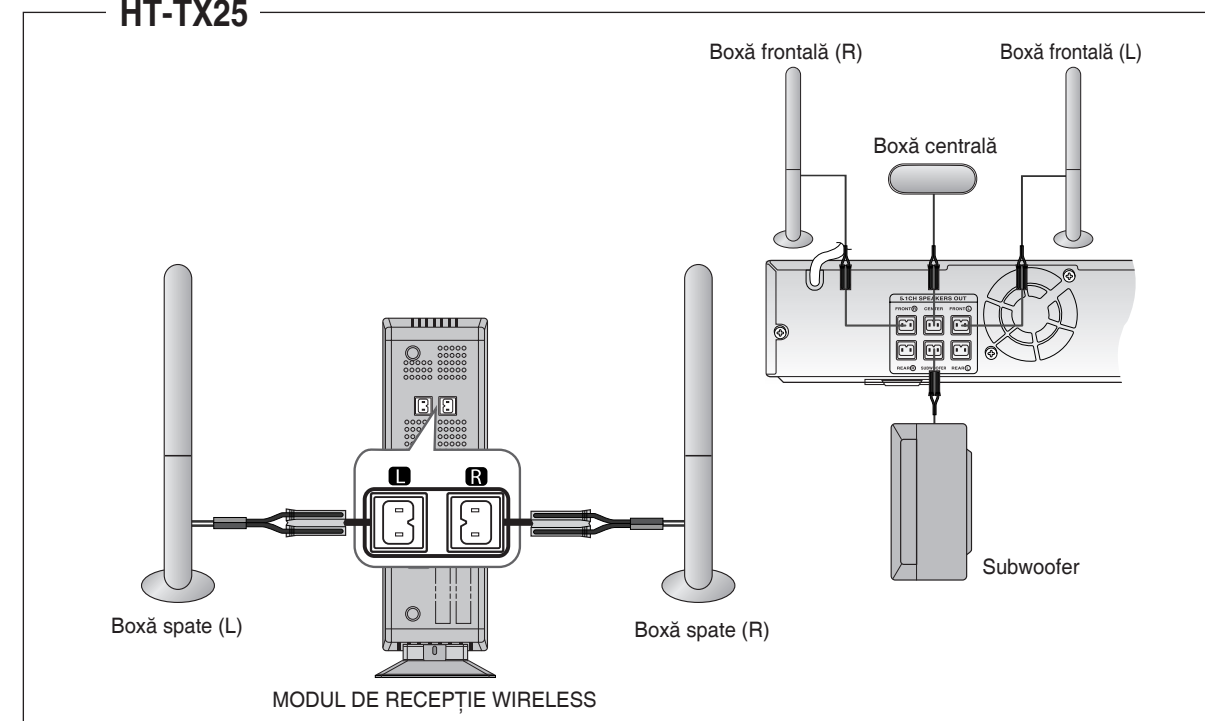

- 1 Conectați boxele frontale, centrale și subwoofer-ul, după ce ați consultat paginile 13~15.
- 2 Cu unitatea principală închisă, introduceți cardul TX în portul TX Card (WIRELESS) situat pe partea din spate a unității principale.
  - Țineți cardul astfel încât fațetele înclinate sunt orientate în jos și introduceți cardul în port.
  - Cardul TX permite comunicarea aparatului cu receptorul wireless.
- 3 Conectați căștile în modulul de recepție wireless.
- 4 Introduceți în priză cablul de alimentare al modulului de recepție wireless și porniți aparatul.

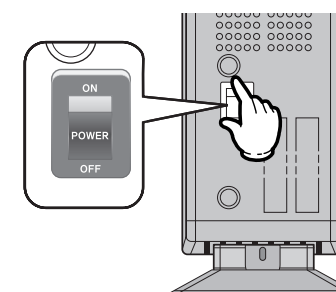


- ! Nu introduceți decât carduri TX, concepute pentru a fi utilizate pe acest produs. Altfel, este posibil ca produsul să se defecteze sau cardul se poate bloca.
- Nu introduceți cardul TX invers sau în direcție opusă.
- Introduceți cardul când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceți cardul în timp ce aparatul este pornit.
- Dacă este introdus cardul TX, prin conectorii pentru boxe spate situați pe unitatea centrală nu se emite semnal sonor.

## Conectarea amplificatorului opțional de recepție wireless (Comenzi)

### Repornirea sistemului wireless de comunicații

Reporniți sistemul dacă apare o problemă de comunicații sau dacă nu se aprinde indicatorul Link (ledul albastru) de pe receptorul wireless, iar pe afișajul aparatului clipește mesajul <REAR CHECK>.

Resetați sistemul când aparatul și modulul de recepție wireless (SWA-3000) sunt în modul Power Standby.

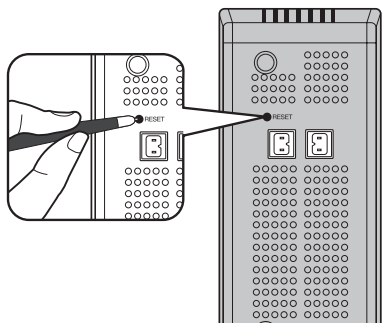

- 1 Atunci când aparatul este închis, țineți apăsat, timp de 5 secunde, butonul **REMAIN** de pe telecomandă.
  - Va clipi ledul STANDBY de pe panoul frontal al modulului de recepție wireless.
- 2 Atunci când modulul de recepție wireless este pornit, utilizați un pix sau o pensetă pentru a apăsa pe butonul **RESET** din spatele aparatului.
  - Va clipi de două ori ledul STANDBY de pe panoul frontal al modulului de recepție wireless.
- 3 Porniți aparatul.
  - Se va aprinde ledul Link de pe modulul de recepție wireless și configurarea va fi finalizată.
  - Dacă modul Power Standby rămâne active, repetați pașii 1-3 de mai sus.




- După finalizarea setării modulului de recepție wireless, porturile de ieșire ale boxelor spate nu emit nici un semnal audio.
- Antena wireless de recepție este încorporată în modulul de recepție wireless. Feriți aparatul de apă și umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiere, asigurați-vă că zona din jurul modulului de recepție wireless nu este bruiată de nici un obiect.
- **Semnalul audio din boxele spate va fi emis doar în modul DVD 5.1-CH sau Dolby Pro Logic II.**
- În modul 2-CH, nici un semnal audio nu este emis din boxele wireless spate.



- Așezați modulul de recepție wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepție wireless este prea aproape de aparat, din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Dacă lângă sistem utilizați un aparat cum ar fi un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeași frecvență (2,4 GHz), din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Distanța de transmisie a unei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală și modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.

## Conectarea ieșirii Video la televizor

Folosiți una dintre cele trei metode pentru a vă conecta la un televizor.

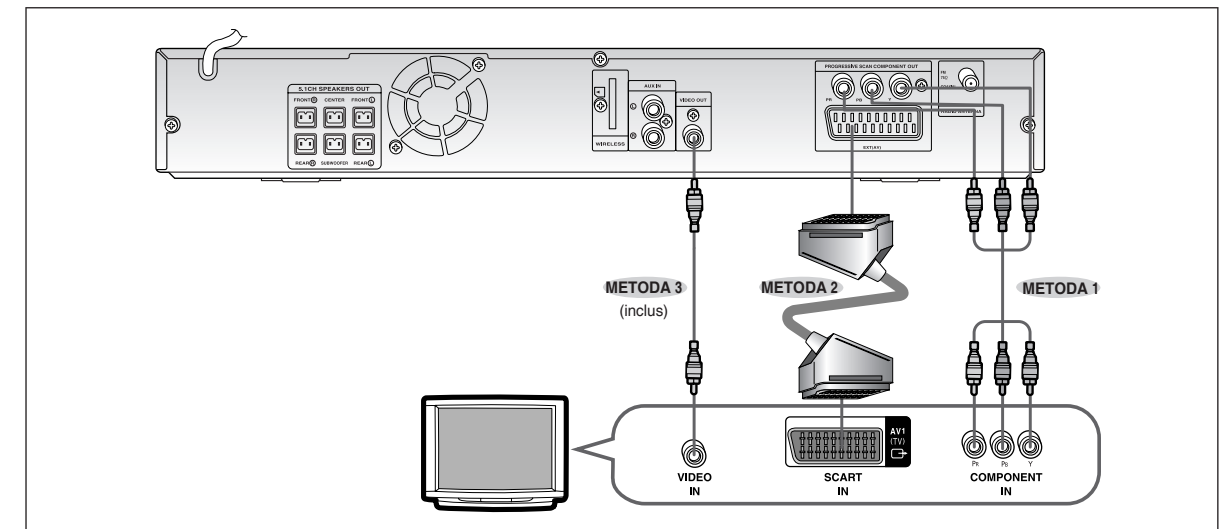

### METODA 1 : Video component cu scanare progresivă .... (Calitate optimă)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele Pr, Pb și Y ale panoului din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

### METODA 2 : Scart ..... (Calitate superioară)

Dacă televizorul este prevăzut cu o intrare SCART, conectați o mufă SCART (neinclusă) de la mufa AV OUT a panoului din spatele aparatului la mufa SCART IN a televizorului.

### Funcția VIDEO SELECT

Țineți apăsat, timp de 5 secunde, butonul **VIDEO SEL.** de pe telecomandă.

- Pe afișaj va apărea <COMPOSITE> sau <RGB>. Apăsați apoi scurt butonul **VIDEO SEL.** pentru a selecta <COMPOSITE> sau <RGB>.
- Dacă televizorul este prevăzut cu intrare SCART (intrare RGB), apăsați butonul **VIDEO SEL.** pentru a selecta modul RGB. Vă puteți bucura de o calitate superioară a imaginii cu ajutorul setării Scart.
- Dacă televizorul este prevăzut cu intrare SCART (intrare RGB), apăsați butonul **VIDEO SEL.** pentru a selecta modul COMPOSITE.

### METODA 3 : Semnal video Composite ..... (Calitate bună)


Conectați cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele aparatului la mufa VIDEO IN din televizor.



- Când se selectează modul de scanare Progresiv, ieșirea VIDEO (galben) și ieșirea SCART nu emit niciun semnal.



# Funcția P.SCAN (Scanare progresivă)

Spre deosebire de scanarea obișnuită Intercalată în care două câmpuri de imagine alternează pentru a crea imaginea întreagă (liniile de scanare impare, apoi liniile pare), Scanarea Progresivă utilizează un singur câmp de date (toate liniile sunt afișate simultan) pentru a crea o imagine clară și detaliată, fără linii de scanare vizibile.

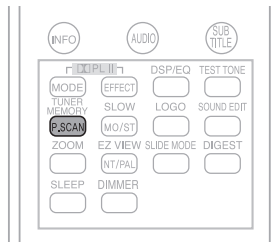

- 1 Apăsați butonul **STOP** (■).
  - Dacă se redă un disc, apăsați butonul STOP (■) de două ori iar pe ecran va apărea mesajul <STOP>.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul **P.SCAN** de pe telecomandă mai mult de 5 secunde.
  - Menținând apăsat butonul mai mult de 5 secunde veți selecta alternativ <Progressive Scan> (Scanare progresivă) și <Interlace Scan> (Scanare intercalată).
  - Când selectați P.SCAN, pe ecran va apărea <P.SCAN>.
  - Pentru a configura modul **P.SCAN** pentru discuri DivX, apăsați butonul P.SCAN de la telecomandă timp de minim 5 secunde fără a introduce un disc în unitate („NO DISC” pe ecran), apoi introduceți și redați discul DivX.

## Ce este scanarea progresivă (non-intercalată)?

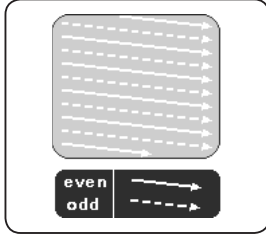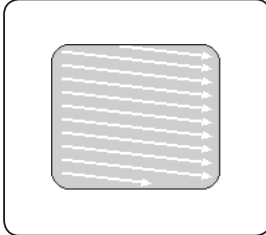
Scanarea intercalată (1 CADRU = 2 CÂMPURI)	Scanarea progresivă (CADRU COMPLET)
	
<p>În cazul scanării video intercalate, un cadru se compune din două câmpuri intercalate (pare și impare), fiecare câmp conținând tot a doua linie orizontală a cadrului. Mai întâi este afișat câmpul impar de linii alternante iar apoi este afișat câmpul par pentru a completa spațiile goale dintre liniile câmpului impar formând, astfel, un singur cadru. Un cadru, afișat la fiecare 1/30 secunde, conține două câmpuri intercalate, astfel că la fiecare 1/60 secunde sunt afișate 60 de câmpuri. Metoda scanării intercalate este destinată capturării unui obiect static.</p>	<p>Metoda scanării progresive scanează un cadru video integral pe ecran, linie cu linie. Imaginea este redată integral și instantaneu, spre deosebire de procesul de scanare intercalată unde imaginea video este realizată printr-o serie de redări succesive. Metoda scanării progresive este de preferat în cazul obiectelor în mișcare.</p>

- Această funcție este accesibilă numai la televizoare echipate cu intrări video component (Y, Pr, Pb) compatibile cu Video Progresiv. (Nu funcționează la televizoare cu intrări normale, de ex. televizoare cu scanare non-progresivă.)
- În funcție de dotările televizorului dvs., este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

# Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe


## Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

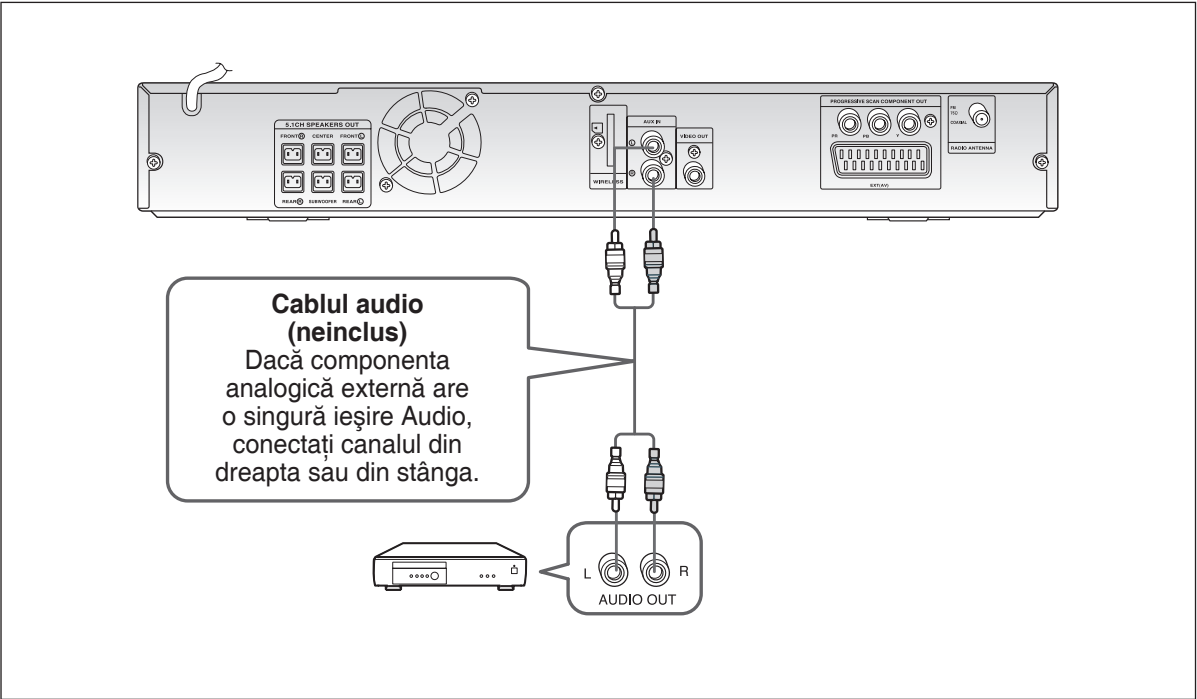

- 1 Conectați mufa AUX IN (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componentei analogice externe.
    - Asigurați-vă că culorile conectorilor corespund.
  - 2 Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea <AUX>.
    - Puteți utiliza și butonul **FUNCTION** al aparatului.Modul este comutat în felul următor : DVD/CD → AUX → USB → FM
- Puteți să conectați mufa Video Out a videocasetofonului la televizor și să conectați mufele de ieșire Audio ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.

# Conectarea antenei radio

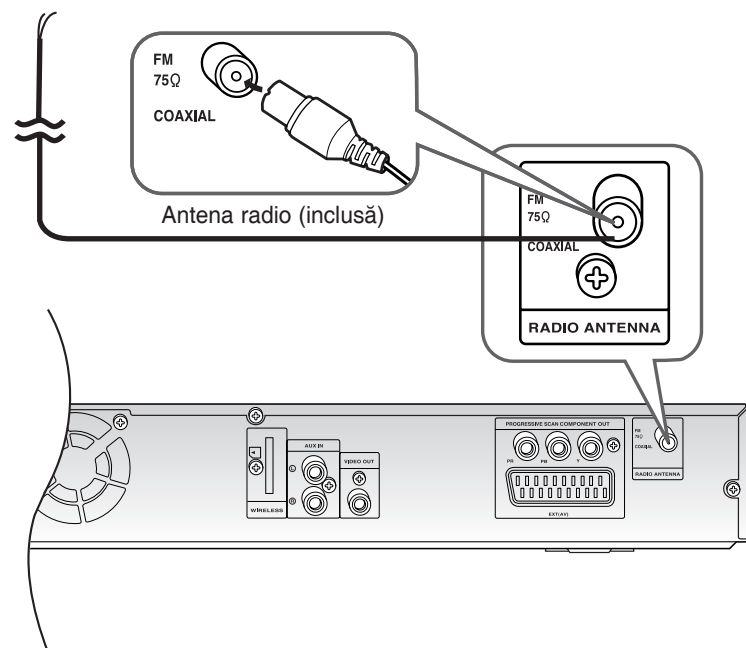


- 1 Conectați antenna FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
- 2 Mișcați încet antenna în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antenna de perete sau de o suprafață rigidă.

- Aparatul nu recepționează transmisiuni AM.

## Ventilator răcire

Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.

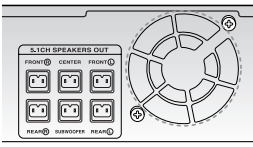

- Respectați următoarele recomandări privind siguranța dvs.
- Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilația este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate crește și poate duce la defectarea acestuia.
  - Nu bruscați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia. (Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)

# Înainte de a consulta manualul de utilizare

Verificați următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

## Pictogramele utilizate în manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate și finalizate în modul Video.
	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
	MP3	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
	JPEG	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
	DivX	Indică o funcție disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
	ATENȚIE	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	NOTĂ	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

- În acest manual, instrucțiunile marcate cu <DVD ( )> se aplică la discurile DVD-VIDEO și DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video și apoi finalizate. Dacă se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.

# Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

## Pentru a acționa televizorul Samsung și sistemul Home Theater HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 cu ajutorul telecomenzii

Telecomanda sistemului DVD Home Theater poate fi folosită pentru acționarea televizoarelor Samsung.




- 1 Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.
  - Înainte de conectarea sistemului dvs. la priza de alimentare, verificați comutatorul de tensiune al aparatului (OPȚIONAL). Dacă tensiunea la priză nu corespunde cu valoarea tensiunii indicate de comutatorul din partea posterioară a aparatului, există posibilitatea avarierii grave a sistemului dvs.
- 2 Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
- 3 Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru deschide televizorul Samsung.
- 4 Apăsați butonul **TV/VIDEO** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.



- 5 Apăsați butonul **DVD RECEIVER** pentru a trece în modul DVD RECEIVER și pentru a utiliza sistemul DVD Home Theater.
- 6 Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul DVD al telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.

## Selectarea formatului video

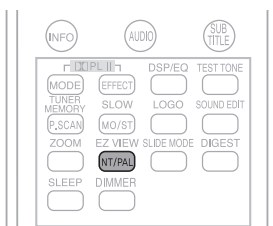


- Când aparatul este oprit, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul NT/PAL de pe telecomandă.
- În mod prestabilit, formatul video este setat pe <PAL>.
  - Pe afișaj va apărea <NTSC> sau <PAL>. Apăsați apoi scurt butonul NT/PAL pentru a selecta <NTSC> sau <PAL>.
  - Fiecare țară are un alt standard pentru formatul video.
  - Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie să fie identic cu formatul video al televizorului.

## Redarea discurilor



ROM

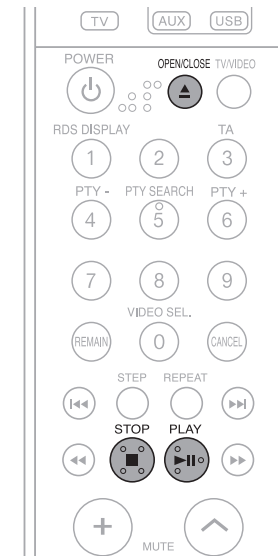

- 1 Apăsați butonul **OPEN/CLOSE** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
- 2 Introduceți un disc.
  - Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
- 3 Închideți sertarul apăsând din nou pe butonul **OPEN/CLOSE**.
  - Redarea începe automat.

- Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (■) în timpul redării.
  - Dacă apăsați butonul o dată, pe ecran apare <PRESS PLAY> și va fi memorată ultima poziție de redare. Dacă apăsați butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) sau **ENTER**, discul va fi redat din locul în care a fost întreruptă redarea. (Această funcție este disponibilă doar pe discurile DVD.)
  - Dacă apăsați de două ori, pe ecran apare <STOP>, iar dacă apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||), discul este redat de la început.
- Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsați butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) în timpul redării.
  - Pentru a relua redarea, apăsați din nou pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||).



- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copierii).


FUNCȚIONARE



# Redarea CD-urilor MP3/WMA




Pot fi redate CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.

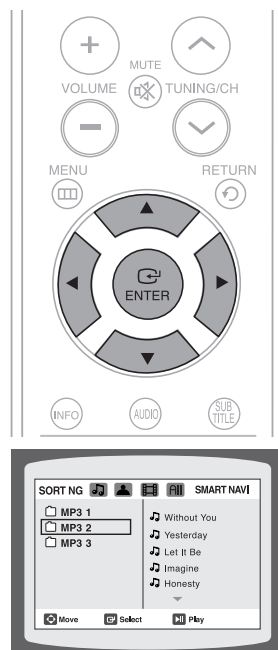

- 1 Așezați discul MP3/WMA în sertar.
  - Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA și va fi inițializată redarea discului.
  - Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
  - Fișierele WMA-DRM nu pot fi redate.
- 2 În modul Stop, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta albumul, apoi apăsați butonul **ENTER**.
  - Utilizați butoanele ▲, ▼ pentru a selecta melodia.
- 3 Pentru a selecta un alt album, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ în modul Stop, apoi apăsați butonul **ENTER**.
  - Pentru a selecta un alt album și o altă melodie, repetați pașii 2 și 3 de mai sus.
- 4 Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
- Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al melodiilor înregistrate pe disc.

- Pentru a reda pictograma unui fișier de pe ecran,
- Apăsați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ când aparatul este în modul Stop și selectați pictograma dorită din partea superioară a meniului.

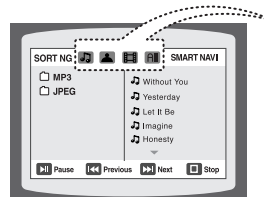

- Pictograma Music File: Pentru a reda doar fișiere audio, selectați pictograma .
- Pictograma Image File: Pentru a reda doar fișiere foto, selectați pictograma .
- Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fișiere video, selectați pictograma .
- Pictograma All File: Pentru a reda doar fișiere video, selectați pictograma .


# Redarea fișierelor JPEG



ROM

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fișierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD și redare apoi pe sistemul Home Theater.


## Modul Slide

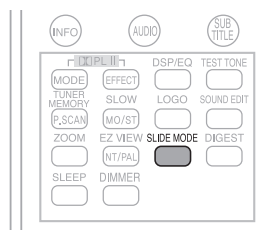

- 1 Așezați discul JPEG în sertar.
    - Redarea începe automat. Fiecare imagine este afișată timp de 5 secunde, apoi se afișează următoarea imagine.
  - 2 Apăsați butonul **SLIDE MODE**.
    - La fiecare apăsare a butonului, imaginea se schimbă astfel:  
**SLIDE SHOW MODE : 1~11** → **SLIDE SHOW MODE : RANDOM** → **SLIDE SHOW MODE : NONE**
- Apăsați ◀, ▶ pentru a sări la diapozitivul următor.
- După fiecare apăsare a butonului, va apărea diapozitivul anterior sau următor.


## Funcția Digest

Pe ecran puteți vizualiza simultan 9 imagini JPEG.

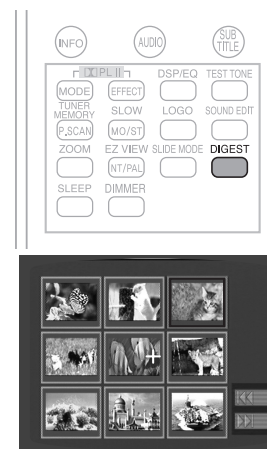


- 1 Apăsați butonul **DIGEST** în timpul redării.
    - Vor fi afișate 9 fișiere JPEG în ferestre diferite.
  - 2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta imaginea dorită și apăsați butonul **ENTER**.
    - Imaginea selectată este redată timp de 5 secunde înainte de a trece la imaginea următoare.
- Pentru a vizualiza imaginile anterioare sau următoare în 9 ferestre diferite, apăsați ◀, ▶.

## Funcția Rotate/Flip

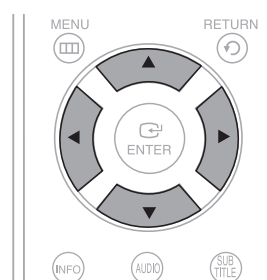

În timpul redării, apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶.

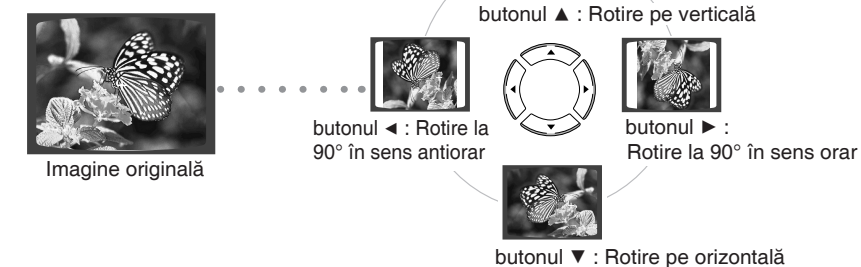

- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fișierele JPEG standard și de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fișierele cu imagine progresivă.





Funcțiile de pe această pagină se aplică redării discului DivX.



## Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul **◀▶**.

- Se deplasează la fișierul următor după fiecare apăsare a butonului **▶**, dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.
- Se deplasează la fișierul anterior după fiecare apăsare a butonului **◀**, dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.

## Redare rapidă

Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul **◀◀** sau **▶▶** în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## Funcția 5 Minute Skip

În timpul redării, apăsați butonul **◀▶**.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului **▶**.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului **◀**.

## Funcția Zoom

### 1 Apăsați butonul ZOOM.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **<ZOOM X2>** la **<ZOOM OFF>**.

### 2 Apăsați butoanele cu săgeți **▲, ▼, ◀, ▶** pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.


- Imaginea fișierului DivX poate fi mărită doar în modul ZOOM X2.
- Deși fișierele DivX au extensii .Avi, nu toate fișierele cu extensia .Avi sunt în formatul DivX și este posibil să nu poată fi redare pe acest aparat.

## Afișare limbă dublaj

Apăsați butonul **AUDIO**.

- Dacă pe disc sunt mai multe piste audio, puteți comuta între acestea.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **<AUDIO (1/N, 2/N ...)>** și **👉**.


- Apare **👉** dacă pe disc există o limbă străină acceptată.

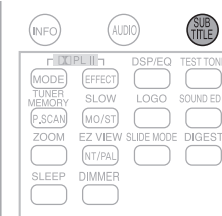

## Afișare subtitrare

Apăsați butonul **SUBTITLE**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)>** și **<SUBTITLE OFF>**.
- Dacă discul are un singur fișier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
- Vezi numărul 2 (Funcția Caption) de mai jos pentru detalii suplimentare privind utilizarea butonului Subtitle pe discurile DivX.

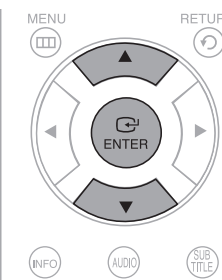

## Dacă discul are mai multe fișiere de subtitrare

Dacă discul are mai multe fișiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul și va trebui să selectați limba de subtitrare în felul următor:

- În modul Stop, apăsați butonul **▲, ▼**, selectați subtitrarea dorită (📺) de pe ecranul televizorului și apăsați apoi butonul **ENTER**.
- Atunci când selectați fișierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod normal.

## DivX(Digital internet video eXpress)

DivX este un format pentru fișiere video, conceput de Microsoft și bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio și video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio și video similară celei de pe un DVD.

### 1. Formate acceptate

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici formatele video și nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

#### Formate video acceptate

Format	AVI	WMV
Versiuni acceptate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

#### Formate audio acceptate

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Rata de biți	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frecvență	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- Fișierele DivX, inclusiv fișierele audio și video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6 Mbps.
- Proportie dimensiuni : deși rezoluția DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o rezoluție maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 720x480.
- Atunci când redați un disc a cărui frecvență este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.


### 2. Funcția Caption

- Trebuie să aveți cunoștințe în prealabil despre extragerea și editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcție.
- Pentru a utiliza funcția de captură, salvați fișierul de captură (\*.smi) cu un nume identic ca al fișierului media DivX (\*.avi) din același dosar.  
Exemplu : Rădăcină Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Pentru numele fișierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biți pentru coreeană și chineză).

## Afișarea informațiilor privind discul




Pe ecran puteți vizualiza informațiile privind redarea.

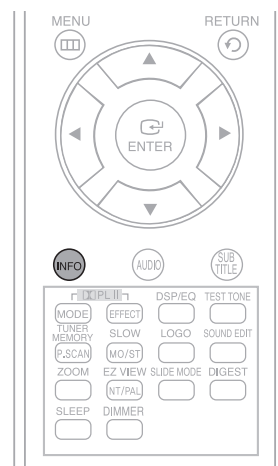

Apăsați butonul **INFO**.


- După fiecare apăsare a butonului, afișajul se modifică în felul următor:

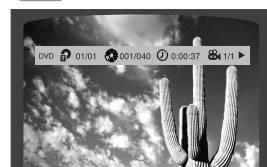

Afișajul cu informații  
dispare de pe ecran



Afișajul cu informații  
dispare de pe ecran

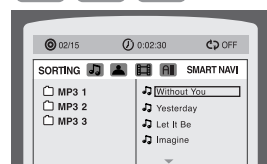

Afișajul cu informații  
dispare de pe ecran



- În funcție de disc, afișajul cu informații poate să apară diferit.
- În funcție de disc, puteți selecta și DTS, DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.




apare pe ecran!

Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acționați butoanele, operația respectivă nu este posibilă cu discul redat în prezent.

### Afișaj ecran

DVD	Afișaj DVD		Afișaj TITLE		Afișaj ELAPSED TIME		Afișaj STEREO (L/R)
CD	Afișaj CD		Afișaj CHAPTER		Afișaj REPEAT CHAPTER		Afișaj DOLBY DIGITAL
	Afișaj SUBTITLE		AFIȘAJ TRACK (FILE)		Afișaj AUDIO LANGUAGE		Afișaj ANGLE

## Verificarea timpului de redare rămas

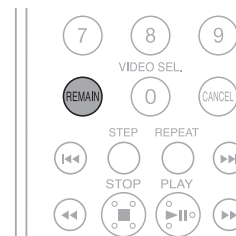

Apăsați butonul **REMAIN**.

- Pentru a verifica timpul total și timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.

**La fiecare apăsare a butonului Remain**



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

## Redare rapidă



Apăsați butonul **◀▶**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor:


◀▶ 2X → ◀▶ 4X → ◀▶ 8X → ◀▶ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY



- În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu și la vitezele 4x, 8x, 32x.

## Redare lentă

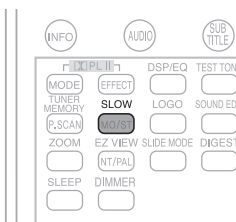

Apăsați butonul **SLOW**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor:

DVD ▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀▶ 1/2 → ◀▶ 1/4 → ◀▶ 1/8 → ▶▶ PLAY



▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY



- Nu se aude sunetul în timpul redării.
- Redarea lentă inversă nu funcționează pe discuri DivX.

# Utilizarea funcției Playback (Comenzi)





ROM

## Saltul scenelor/melodiilor



Apăsați butonul **◀▶**.


- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia sau directorul (fișierul) anterior sau următor.
- Nu puteți sări peste mai multe capitole odată.

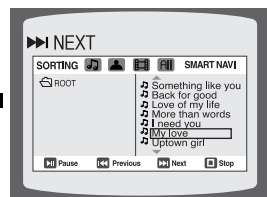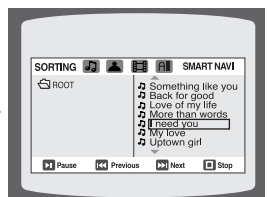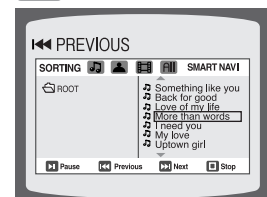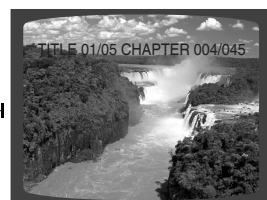

## Redare repetată



Redarea repetată vă permite să redați de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fișier MP3).

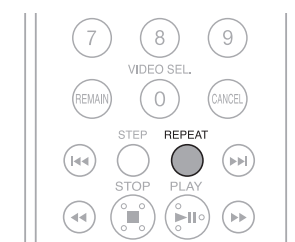

Apăsați butonul **REPEAT**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată se modifică în felul următor:



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT:RANDOM → REPEAT:TRACK → REPEAT:DIR → REPEAT:DISC → REPEAT:OFF

### Opțiuni de redare repetată

**CHAPTER** : Redă în mod repetat capitolul selectat.

**TITLE** : Redă în mod repetat titlul selectat.

**RANDOM** : Redă melodiile în ordine aleatorie.

(O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)


**TRACK** : Redă în mod repetat melodia selectată.

**DIR** : Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.


**DISC** : Redă în mod repetat tot discul.

**OFF** : Anulează funcția de redare repetată.

## Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information

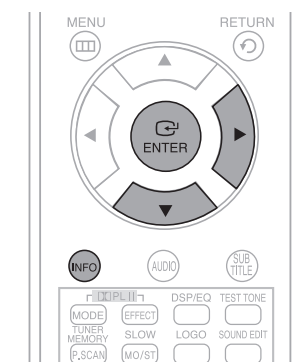

- Apăsați butonul **INFO** de două ori.
- Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK (C)**.
- Apăsați butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
  - Pentru a selecta un alt album și o altă melodie, repetați pașii 2 și 3 de mai sus.
- Apăsați butonul **ENTER**.

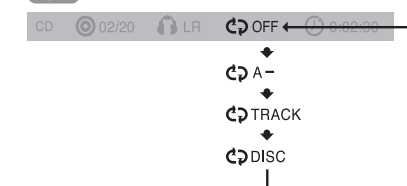

- Pentru discurile DivX, MP3 și JPEG, nu puteți selecta modul Repeat Play din ecranul de afișare a informațiilor.

FUNCȚIONARE


# Utilizarea funcției Playback (Comenzi)

ROM

## Redare repetată A-B



Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD.

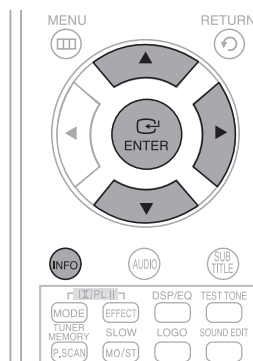


- 1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.
- 2 Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK** (◀▶).
- 3 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, pentru a selecta punctul <A-> apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
  - După ce apăsați butonul **ENTER**, poziția selectată va fi memorată.
- 4 Apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
  - Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.

DVD ◀▶ EN 1/3 OFF/ 02 ▶◀ A-B  
A TO B REPEAT ON

- Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta opțiunea ▶◀ OFF.

- ✎ • Funcția A-B Repeat nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

## Funcția Step

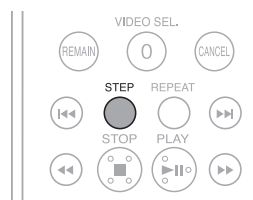

Apăsați butonul **STEP**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.


- ✎ • Nu se aude sunetul în timpul redării secvențiale.




## Funcția Angle



Această funcție vă permite să vizionați aceeași scenă din unghiuri diferite.

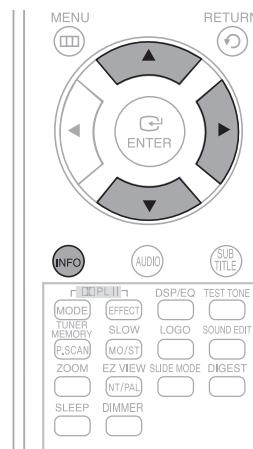

- 1 Apăsați butonul **INFO**.
- 2 Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **ANGLE** (◀▶).
- 3 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.
  - După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor:

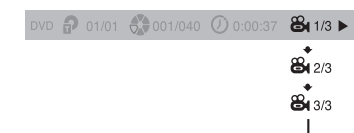


- ✎ • Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

## Funcția Zoom



Această funcție vă permite să măriți o anumită zonă din imagine.

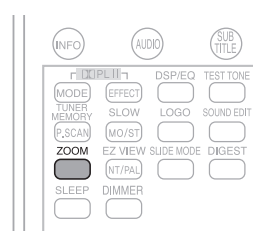

- 1 Apăsați butonul **ZOOM**.
- 2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.
- 3 Apăsați butonul **ENTER**.
  - După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF



- ✎ • Când se redă un disc DivX, ecranul este mărit de până la două ori față de dimensiunea normală.

FUNCȚIONARE

## Funcția EZ VIEW

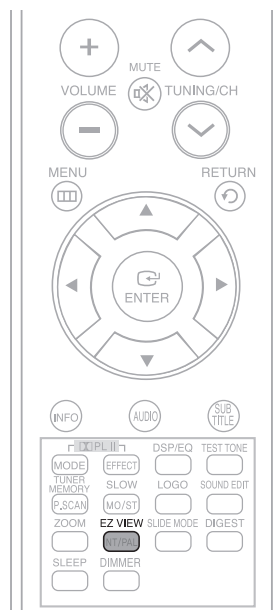


Apăsați butonul **EZ VIEW**.

- După fiecare apăsare a butonului, funcția de apropiere va fi comutată între On și Off.
- Atunci când redați un film în formatul Widescreen, barele negre din partea superioară și inferioară a ecranului televizorului pot fi eliminate prin apăsarea butonului EZ VIEW.




- Această funcție nu va putea fi activată dacă DVD-ul este înregistrat într-un format cu mai multe unghiuri ale camerei de filmat.
- Barele negre pot să nu dispară din cauză că discurile DVD au o proporție încorporată a dimensiunilor orizontală-verticală.
- Această funcție nu este disponibilă pe discurile DivX.
- În timpul operării EZ View, e posibil ca o porțiune din partea stângă și partea dreaptă să nu fie afișată.


## Funcția de selectare a limbii de dublaj

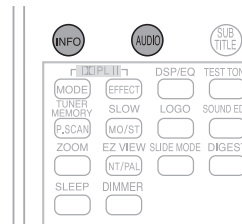


- 1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.
- 2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.
  - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)

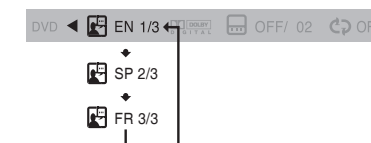

## Funcția de selectare a limbii de subtitrare

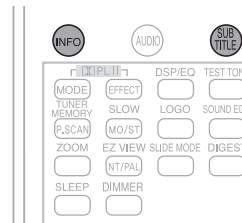

- 1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.
- 2 Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **SUBTITLE** (📄).
- 3 Apăsați butoanele cu săgeți ◀ sau butoanele numerice pentru a selecta subtitrarea dorită.

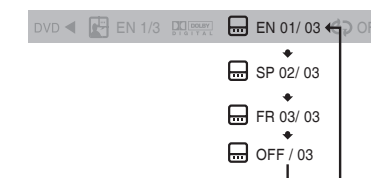


- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa și pe butoanele AUDIO sau SUBTITLE de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcțiile Subtitle și Audio Language să nu fie disponibile.



# Utilizarea funcției Playback (Comenzi)

ROM

## Deplasarea directă la o scenă/melodie

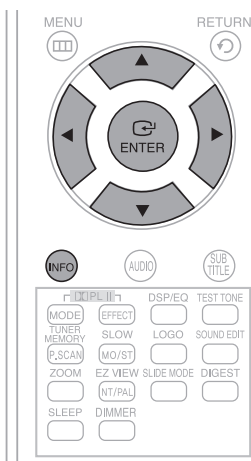


- 1 Apăsați butonul **INFO**.
- 2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, sau butoanele numerice pentru a selecta titlul/melodia (P) dorită și apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butoanele cu săgeată ◀, ▶ pentru a vă deplasa la afișajul Chapter (C).
- 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, sau butoanele numerice pentru a selecta capitolul dorit și apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butoanele cu săgeată ◀, ▶ pentru a vă deplasa la afișajul temporal (T).
- 6 Apăsați butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit și apăsați butonul **ENTER**.



Apăsați butoanele **numerice**.

- Va fi redat fișierul selectat.
  - Atunci când redați un disc MP3 sau JPEG, nu puteți utiliza butonul ▲, ▼ pentru a vă deplasa la un dosar.
- Pentru a muta un dosar, apăsați butonul **STOP** (■) bși apoi pe ▲, ▼.

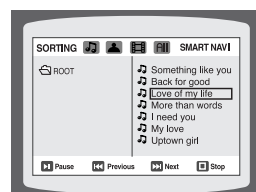


- Puteți apăsa pe butonul ◀◀▶▶ al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitolul sau melodia dorită(ă).
- În funcție de disc, este posibil să nu vă puteți deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.

## Utilizarea meniului Disc



Puteți utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.  
Conținutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.

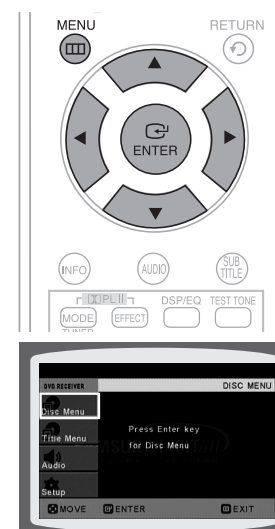

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, pentru a vă deplasa la <Disc Menu> și apăsați butonul **ENTER**.
    - Atunci când selectați Disc Menu și discul nu acceptă această opțiune, pe ecran apare mesajul <This menu is not supported>.
  - 3 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ a selecta elementul dorit.
  - 4 Apăsați butonul **ENTER**.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.




- Afișajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

## Utilizarea meniului Title



În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film. În funcție de disc, disponibilitatea acestei caracteristici poate varia.

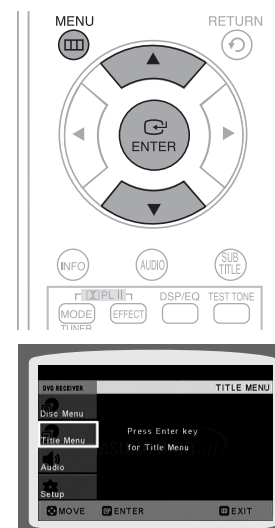

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▲, ▼ pentru a vă deplasa la <Title Menu>.
  - 3 Apăsați butonul **ENTER**.
    - Apare meniul de titlu.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.



- Afișajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

FUNCȚIONARE




# Redarea fișierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host

Puteți reda fișiere media, cum ar fi poze, filme și melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.



**1** Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.

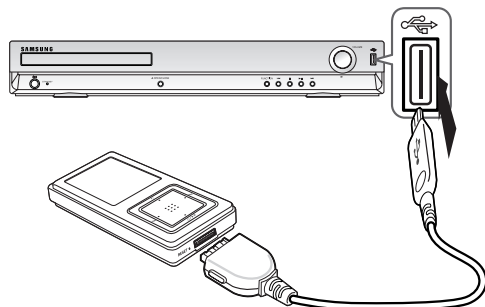

**2** Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.

- Pe ecran va apărea <USB>, iar apoi va dispărea.
- Pe ecranul televizorului apare USB MENU și este redat fișierul salvat.

**3** Pentru a întrerupe redarea, apăsați pe butonul **STOP** (■).

➤ Înlăturarea în siguranță a dispozitivului USB  
Pentru a preveni deteriorarea informațiilor stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

- Apăsați butonul **STOP** (■) de două ori consecutiv. Afișajul va afișa **REMOVE USB**.
- Scoateți cablul USB.

## Salt înainte/înapoi



În timpul redării, apăsați pe butonul **II** sau **II**.

- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **II**, este selectat fișierul următor.
- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **II**, este selectat fișierul anterior.

## Redare rapidă



Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul **II** sau **II** bîn timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

### Dispozitive compatibile

- Dispozitivele USB care acceptă USB Mass Storage v1.0. (dispozitive USB care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară) fără instalarea suplimentară a driverelor.)
- MP3 Player : HDD și MP3 playere tip flash.
- Cameră digitală : camere care acceptă USB Mass Storage v1.0.
  - Camere care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară), fără instalarea suplimentară a driverelor.
- HDD USB și drive flash USB : Dispozitive care acceptă USB 2.0 sau USB 1.1.
  - Este posibil să existe o diferență în calitatea de redare atunci când conectați un dispozitiv USB1.1.
  - Pentru a utiliza corespunzător un HDD USB, asigurați-vă că ați conectat un cablu suplimentare de alimentare la acesta.
- Cititor carduri USB cititor carduri USB cu un singur slot și cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
  - În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
  - Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.


### Formate acceptate

	Nume fișier	Extensie fișier	Rata de biți	Versiune	Rezoluție	Frecvență
Imagine statică	JPG	JPG .JPEG	—	—	640X480	—
Audio	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
Video	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fișiere NTFS. Este acceptat doar sistemul de fișiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).
- Este posibil ca anumite MP3 playere, atunci când sunt conectate la aparat, să nu funcționeze din cauza dimensiunii de sector a sistemului lor de fișiere.
- Funcția USB HOST nu este acceptată, dacă este conectat un produs care transferă fișiere media prin intermediul programului specific al producătorului.
- Această funcție nu este compatibilă cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) cu activare Janus.
- Funcția USB HOST a aparatului nu acceptă toate dispozitivele USB. Pentru informații privind dispozitivele acceptate, vezi pagina 65.**

## Setarea limbii

În mod prestabilit, limba OSD (afișajul pe ecran) este engleza.

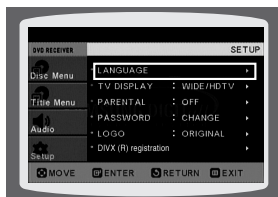

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Selectați <LANGUAGE> și apoi apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a vă deplasa la <OSD LANGUAGE> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 5 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta limba dorită și apăsați butonul **ENTER**.
    - După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost limba selectată.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.




- **OSD LANGUAGE** : Selectarea limbii OSD
- **AUDIO** : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
- **SUBTITLE** : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
- **DISC MENU** : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)
  - ※ Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar dacă schimbați această setare.



- **OTHERS** : Pentru a opta pentru altă limbă, selectați OTHERS și introduceți codul lingvistic al țării dvs. (Vezi pagina 64 pentru coduri lingvistice) Puteți selecta limba de dublaj, limba de subtitrare și limba meniului discului.

## Setarea tipului de ecran TV

În funcție de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obișnuit), puteți selecta proporțiile dimensiunilor televizorului.

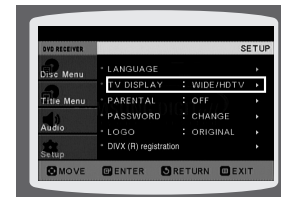

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <TV DISPLAY> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta elementul dorit și apăsați butonul **ENTER**.
    - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

## Reglarea proporției dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)

Proporția obișnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporția dimensiunilor televizoarelor cu ecran lat și de înaltă definiție este de 16:9. Aceasta se numește proporție a dimensiunilor. Atunci când redați DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglați proporția dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.


În cazul unui televizor standard, selectați opțiunea <4:3PS> sau <4:3LB>, în funcție de preferințe. Selectați <WIDE/HDTV> dacă aveți un televizor cu ecran lat.



## 4:3PS (4:3 Pan&amp;Scan)

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor obișnuit.

- Puteți vedea doar porțiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9 decupate).

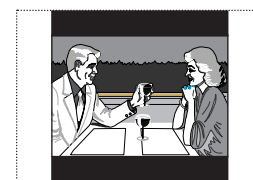

## 4:3LB (4:3 Letterbox)

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor obișnuit.

- În partea superioară și inferioară a ecranului vor apărea bare negre.



## WIDE/HDTV

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului dvs. cu ecran lat.



- Puteți viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.



- Dacă un DVD are o proporție a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului și de setarea proporției dimensiunilor televizorului.

## Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare)

Utilizați această funcție pentru a restricționa redarea DVD-urilor cu conținut violent sau pentru adulți, pe care nu doriți să le vizioneze copiii.

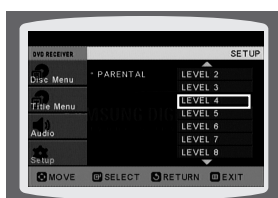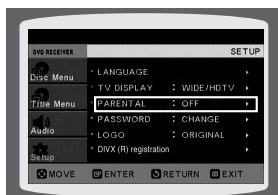


- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <PARENTAL> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit și apăsați butonul **ENTER**.
    - Dacă ați selectat nivelul 6, nu puteți viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
    - Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conține materiale violente sau pentru adulți mai explicite.
  - 5 Introduceți parola și apoi apăsați butonul **ENTER**.
    - În mod prestabilit, parola este setată la <7890>.
    - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.



- Funcția poate fi activată doar dacă discul DVD conține informațiile despre nivelul de evaluare.

## Setarea parolei

Puteți seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).

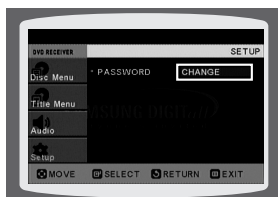

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
- 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> și apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <PASSWORD> și apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Introduceți parola și apoi apăsați butonul **ENTER**.
  - Introduceți parola veche, o parolă nouă și confirmați-o pe aceasta din urmă.
  - Setarea este finalizată.



- În mod prestabilit, parola este setată la <7890>.

**Dacă ați uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedați în felul următor**



- Atunci când nu se află nici un disc în player, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe ecran apare <INITIAL>, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Apăsați butonul **POWER**.

Utilizarea funcției **RESET** va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.

## Setarea imaginii de fundal



În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteți seta imaginea dorită ca imagine de fundal.

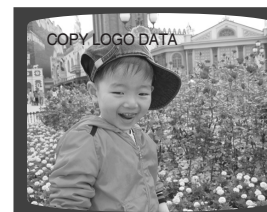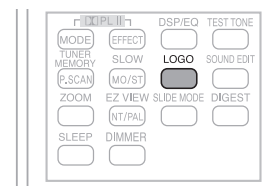

- 1 În timpul redării, apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** când apare imaginea dorită.
- 2 Apăsați butonul **LOGO**.
  - Pe ecranul televizorului va apărea <COPY LOGO DATA>.
- 3 Aparatul se va închide și se va deschide din nou.
  - Va fi afișată imaginea de fundal selectată.
  - Puteți selecta maxim 3 setări de fundal.

## Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv



- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
- 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> și apăsați butonul **ENTER**.
- 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <LOGO> și apăsați butonul **ENTER**.
- 4 Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta <USER> și apăsați butonul **ENTER**.
  - Această funcție permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
- 5 Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

- ORIGINAL : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
- USER : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

## Înregistrarea DivX (R)

Utilizați codul de înregistrare pentru a înregistra playerul în formatul DivX(R) video la cerere.  
Pentru detalii suplimentare, accesați [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

## Setarea modului de sunet al boxelor

Ieșirile de semnal și răspunsurile de frecvență din boxe sunt reglate automat, conform configurației boxelor și a tipurilor de boxe utilizate.



- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
- 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
- 3 În ecranul <SPEAKER SETUP>, apăsați din nou butonul **ENTER**.
- 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta boxa dorită și apăsați butonul **ENTER**.
  - Pentru boxa centrală și boxele din stânga și din dreapta, după fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează : SMALL → NONE.
  - Pentru boxele din stânga și din dreapta, modul este setat pe SMALL.

- **SMALL** : Selectați acest mod când utilizați boxe.
- **NONE** : Selectați acest mod când nici o boxă nu este conectată.

- În funcție de setările PRO LOGIC și STEREO, modul boxei poate să varieze (vezi pagina 52).

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de configurare.

## Setarea timpului de decalaj


Dacă boxele nu pot fi așezate la distanțe egale de poziția de audiție, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa centrală și de la cele din spate.



- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <DELAY TIME> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta boxa dorită și apăsați butonul **ENTER**.
  - 5 Apăsați butonul cu săgeți ◀, ▶ pentru a seta timpul de decalaj.
    - Puteți seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 și 05 mSEC, iar pentru boxele din stânga și din dreapta, între 00 și 15 mSEC.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
  - Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

## Configurarea timpului de decalaj al boxelor

Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanța dintre dvs. și fiecare boxă este identică. Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite, în funcție de amplasarea boxelor, puteți regla diferența prin adăugarea unui efect de decalaj la sunetul din boxa centrală și boxele surround.

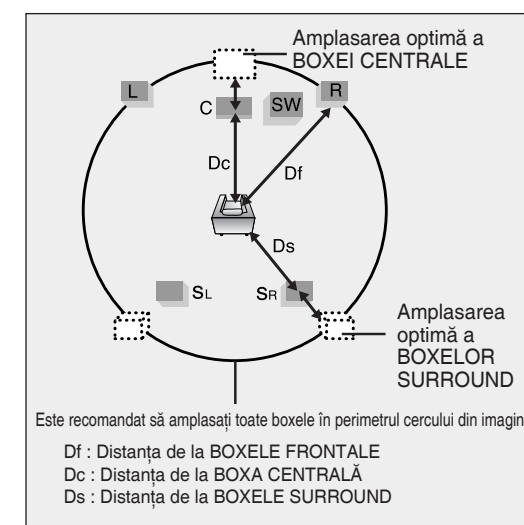

### Setarea BOXEI CENTRALE

Dacă distanța Dc este mai mare sau egală cu distanța Df din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre Df și Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Timpul de decalaj	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

### Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)

Dacă distanța Df este egală cu distanța Ds din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.


Distanța dintre Df și Ds	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Timpul de decalaj	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- În cazul sistemului DOLBY II (Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
- În cazul sistemului AC-3 și DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 și 15 mSEC.
- Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.




## Setarea sunetului de test

Utilizați caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.

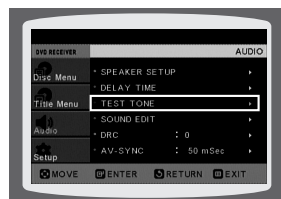

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <TEST TONE> și apăsați butonul **ENTER**.
    - Sunetul de test va fi trimis la boxele L → C → R → SR → SL → SW în această ordine. Dacă în acest moment apăsați din nou butonul ENTER, sunetul de test va fi întrerupt.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.


### Metodă alternativă : apăsați butonul TEST TONE al telecomenzii.

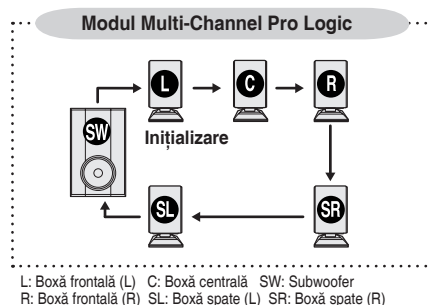

- Apăsați butonul **TEST TONE**.
- Sunetul de test va fi generat în felul următor: Atunci când redați un DVD sau un CD, funcția va putea fi activată doar în modul Stop.
  - Utilizați această funcție pentru a verifica conexiunea fiecărei boxe și existența vreunei probleme.
- Pentru a finaliza sunetul de test, apăsați din nou butonul **TEST TONE**.


## Setarea sistemului audio

Puteți regla balansul și nivelul fiecărei boxe în parte.

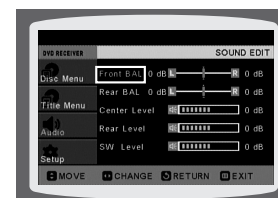


- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <SOUND EDIT> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼, pentru a selecta elementul dorit. Apăsați butoanele ◀,▶ pentru a regla setările.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

### Reglarea manuală a volumului difuzoarelor și a balansului cu ajutorul butonului SOUND EDIT.

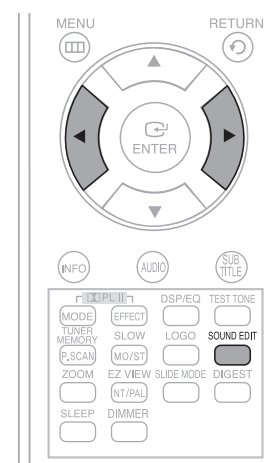

Apăsați butonul **SOUND EDIT** și apoi butoanele cu săgeți ◀,▶.

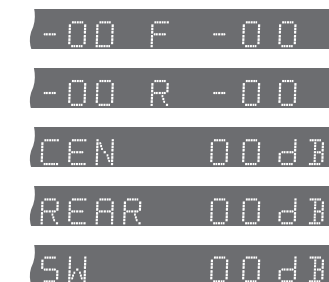

#### Reglarea balansului boxelor frontale/spate



- Puteți selecta între 00 și -06 și OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de -6.

#### Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului

- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la -6dB.
- Volumul crește pe măsură ce vă apropiați de +6dB și scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

## Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)



Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte și cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus în timpul nopții.

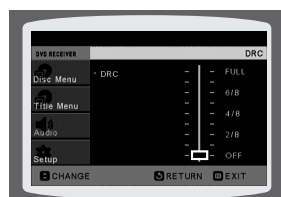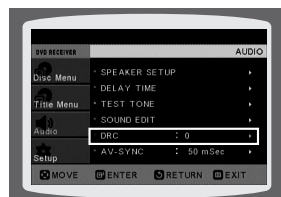

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <DRC> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butoanele ▲, ▼ pentru a regla sistemul **DRC**.
    - Atunci când apăsați butonul cu săgeată ▲ efectul este amplificat, iar după ce apăsați același buton ▼ efectul este diminuat.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

## Configurarea AV SYNC


Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

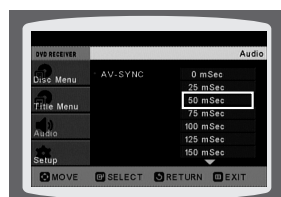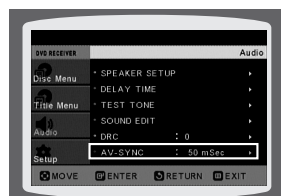

- 1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
  - 2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <AV-SYNC> și apăsați butonul **ENTER**.
  - 4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, pentru a selecta timpul de decalaj **AV-SYNC** și apăsați butonul **ENTER**.
    - Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms și 300 ms. Setati valoarea la starea optimă.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.


## Funcția Sound Field (DSP)/EQ

DSP(Digital Signal Processor) : Modulurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.  
EQ : Puteți selecta **ROCK**, **POP** sau **CLASSIC** pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.

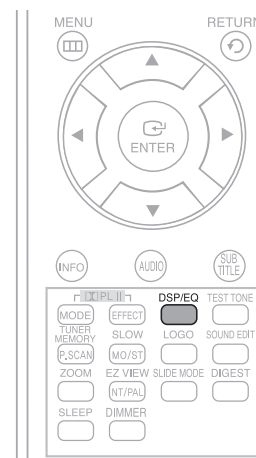

Apăsați butonul **DSP/EQ**.

- Pe panoul afișajului apare <DSP>.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

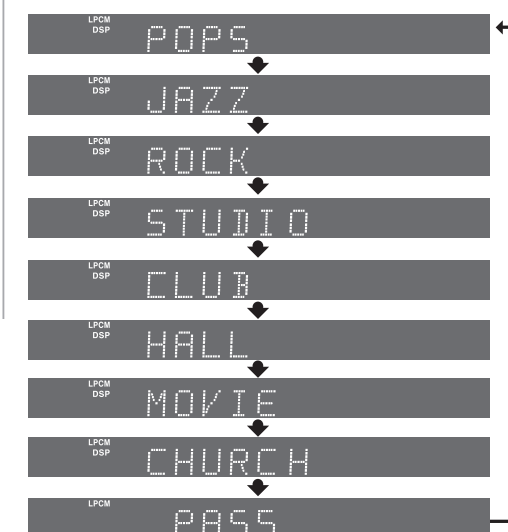

- POP, JAZZ, ROCK** : În funcție de genul de muzică, puteți selecta POP, JAZZ și ROCK.
- STUDIO** : Creează condițiile de audiere dintr-un studio.
- CLUB** : Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
- HALL** : Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
- MOVIE** : Creează condițiile de vizionare dintr-un cinematograf.
- CHURCH** : Creează impresia de audiere dintr-o catedrală.
- PASS** : Selectați acest mod pentru audiere normală.




- Funcția DSP/EQ este disponibilă doar în modul STEREO.  
Apăsați pe butonul modului **DOLBY II** pentru a apărea STEREO pe ecran.
- Această caracteristică este disponibilă pe CD-uri, discurile cu MP3-uri, DivX și Dolby Digital.
- Atunci când redați un disc DVD codat pe două sau mai multe canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar funcția DSP/EQ este dezactivată.




Modul Dolby Pro Logic II

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriți.

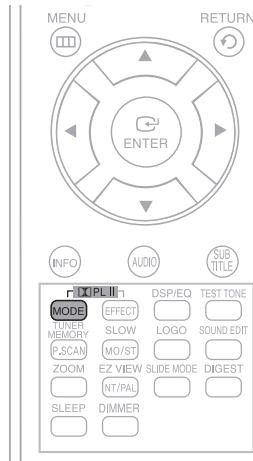

Apăsați butonul **PL II MODE**.

- După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.

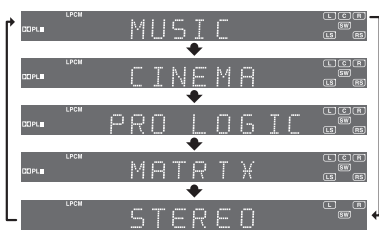

PRO LOGIC II


- MUSIC** : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- CINEMA** : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
- PRO LOGIC** : Veți avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate cinci boxe, deși folosiți doar boxele din stânga și din dreapta.
- MATRIX** : Veți audia într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.

**STEREO** : Selectați acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale și de subwoofer.

- Atunci când selectați modul Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L și R) ale playerului. Dacă conectați doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.

Efectul Dolby Pro Logic II

Această funcție este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.

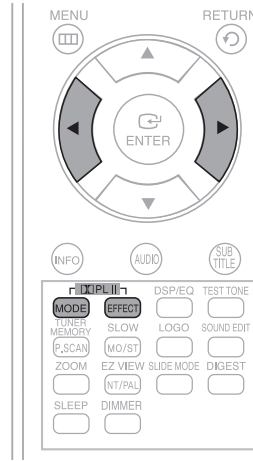

1 Apăsați butonul **PL II MODE** pentru a selecta modul **<MUSIC>**.



2 Apăsați butonul **PL II EFFECT** pentru a selecta **<PANORAMA>**, apoi apăsați butoanele cu săgeți **◀, ▶**, pentru a selecta setarea de efect dorită.

- Puteți selecta 0 sau 1.
- Acest mod extinde imaginea frontală stereo, incluzând boxele surround pentru un efect de **<învăluire>**, prin imaginile de pe pereții laterali.



3 Apăsați butonul **PL II EFFECT** pentru a selecta **<C-WIDTH>**, apoi apăsați butoanele cu săgeți **◀, ▶**, pentru a selecta setarea de efect dorită.

- Puteți selecta între 0 și 7.
- Aceasta permite setarea lățimii imaginii centrale. Cu cât setarea este mai mare, cu atât boxa centrală emite un sunet mai slab.



4 Apăsați butonul **PL II EFFECT** pentru a selecta **<DIMENS>**, apoi apăsați butoanele cu săgeți **◀, ▶**, pentru a selecta setarea de efect dorită.

- Puteți selecta între 0 și 6.
- Reglează secvențial câmpul sonor (DSP) din față sau din spate.



- Atunci când redați un disc DVD codat pe mai mult de două canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar butonul **PL II**(Dolby Pro Logic II) nu este funcțional.



## Telecomandă

- 1 Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
- 2 Comutați pe postul dorit.
  - **Comutare automată 1** : Atunci când apăsați **◀▶**, va fi selectat un post de transmisie presetat.
  - **Comutare automată 2** : Țineți apăsat pe **∇, ▲** pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
  - **Comutare automată** : Apăsați scurt **∇, ▲** pentru a crește sau descrește frecvența treptat.




## Aparatul

- 1 Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda FM.
  - 2 Selectați un post de transmisie.
    - **Comutare automată 1** : Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **<PRESET>** și apoi apăsați pe butonul **◀▶**, pentru a selecta postul presetat.
    - **Comutare automată 2** : Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **<MANUAL>** și apoi apăsați pe butonul **◀▶**, pentru a căuta automat banda.
    - **Comutare automată** : Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **<MANUAL>** și apoi apăsați scurt butonul **◀▶** pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.
- Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo. (Numai atunci când ascultați un post de radio FM.)
- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **<STEREO>** și **<MONO>**.
  - Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

## Presetarea posturilor




Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10

- 1 Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
  - 2 Apăsați butonul **∇, ▲** pentru a selecta **<89.10>**.  

  - 3 Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.
    - Pe afișaj clipește **<PRGM>**.  

  - 4 Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta numărul de presetare.
    - Puteți selecta între 1 și 15 presetări.  

  - 5 Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.
    - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca **<PRGM>** să dispară de pe afișaj.
    - **<PRGM>** dispăre de pe afișaj, iar postul este stocat în memorie.
  - 6 Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-5.
- Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați **◀▶** pe telecomandă pentru a selecta un canal.

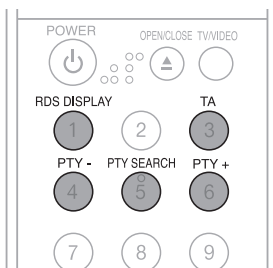- Aparatul nu recepționează transmisiuni AM.

## Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program. De exemplu, posturile își trimit numele, precum și informațiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.



Atunci când sunteți comutat la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afișaj se aprinde indicatorul RDS.


### Descrierea funcției RDS

- PTY (Tip program) : Afișează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele postului de transmisie și este format din 8 caractere.
- RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) și este compus din maxim 64 de caractere.
- CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvența FM. Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afișate întotdeauna.
- TA (Anunțuri din trafic) : Atunci când acest simbol clipește, indică faptul că audiați informații despre trafic.

- Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.

## Pentru a afișa semnalele RDS

Puteți observa semnalele RDS pe care postul le trimite pe afișaj.

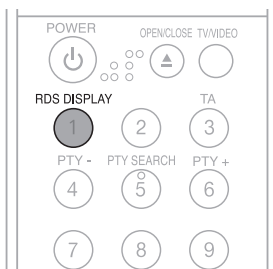

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce audiați un post radio.

- După fiecare apăsare a butonului, afișajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații:

**PS NAME → RT → CT → Frequency**

- PS (Serviciu program) : În timpul căutării, pe afișaj apare <PS>, după care sunt afișate numele posturilor. Pe afișaj apare <NO PS> dacă nici un semnal nu este trimis.
- RT(Text radio) : în timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afișaj apare <NO RT> dacă nici un semnal nu este trimis.
- Frecvență : Frecvență post (serviciu non-RDS)

### Despre caracterele de pe afișaj

Când ecranul afișează semnale PS sau RT, următoarele caractere sunt utilizate.

- Fereastra afișajului nu poate face distincția între majuscule și minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
- Fereastra afișajului nu poate afișa diacriticele; astfel, <A>, de exemplu, poate să sunele <R̂, Â, Ä, Å, Ĺ și Ă.>

- În cazul în care căutarea s-a încheiat imediat, pe afișaj nu vor mai apărea <PS> și <RT>.


## Indicația PTY (Tipul programului) și funcția PTY-SEARCH

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

### Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe, rețineți că...

- Funcția PTY Search se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsați butonul PTY SEARCH.
- Există o limită de timp atunci când efectuați următorii pași. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, inițializați din nou operația de la pasul 1.
- Atunci când presetăți butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

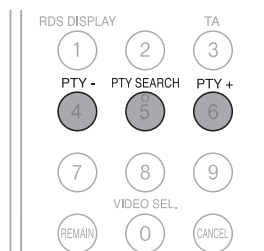


- Apăsați butonul **PTY SEARCH** în timp ce audiați un post FM.
- Apăsați pe **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afișaj apare codul dorit.
  - Pe afișaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
- Apăsați din nou pe **PTY SEARCH**, cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afișaj.
  - Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operația când găsește un post selectat de dvs. și comută pe postul respective.

Afișajul	Tipul programului	Afișajul	Tipul programului
NEWS	Știri care includ o părere enunțată și un raport.	LIGHT M	Muzică clasică ușoară – Muzică clasică și instrumentală și muzică corală
AFFAIRS	Câteva chestiuni care includ un eveniment actual, un documentar, o discuție și o analiză.	CLASSICS	Muzică clasică pură – Muzică de orchestră, simfonie, muzică de cameră și operă
INFO	Informații diverse, inclusiv despre proporții și unități de măsură, date despre economie și starea vremii, chestiuni privitoare la clienți, informații medicale etc.	OTHER M	Alte genuri de muzică - Jazz, R&B, country
SPORT	Știri din sport	WEATHER	Vremea
EDUCATE	Educație	FINANCE	Finanțe
DRAMA	Teatru radiofonic în serii etc.	CHILDREN	Programe pentru copii
CULTURE	Cultură – Cultură națională sau locală, inclusiv chestiuni religioase, științe sociale, limbă, teatre etc.	SOCIAL A	Afaceri publice
SCIENCE	Științe naturale și tehnologie	RELIGION	Religie
VARIED	Diverse – Discursuri, programe de divertisment (concursuri de cultură generală, interactive) interviuri, scenete comice și satirice etc.	PHONE IN	Telefonie
POP M	Muzică pop	TRAVEL	Călătorii
ROCK M	Muzică rock	LEISURE	Timp liber
M.O.R.M	Muzică contemporană, considerată a fi <muzică ușoară.>	JAZZ	Jazz
		COUNTRY	Country
		NATION M	Muzică din repertoriul național
		OLDIES	Melodii nemuritoare
		FOLK M	Muzică folk
		DOCUMENT	Documentare

# Funcții corespunzătoare

## Funcția Sleep Timer

Puteți seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.

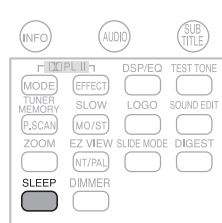

Apăsați butonul **SLEEP**.


- Pe ecran va apărea <SLEEP>. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel:

10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF (dezactivat).

- Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsați butonul **SLEEP**.
  - Este afișat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
  - Dacă apăsați din nou butonul, se modifică ora de închidere față de ora setată anterior.
- Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsați butonul **SLEEP** până când pe afișaj apare <OFF>.

## Reglarea luminozității afișajului

Puteți regla luminozitatea afișajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.

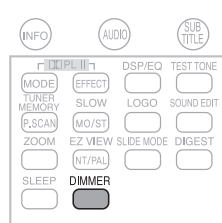

Apăsați butonul **DIMMER**.

- Luminozitatea afișajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.

## Funcția Mute

Este utilă când trebuie să răspundeți la ușă sau la telefon.



Apăsați butonul **MUTE**.


- Pe afișaj apare <MUTE>.
- Apăsați butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor inițial MUTE.

MUTE

# Acționarea televizorului cu ajutorul telecomenzii

ROM

## Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

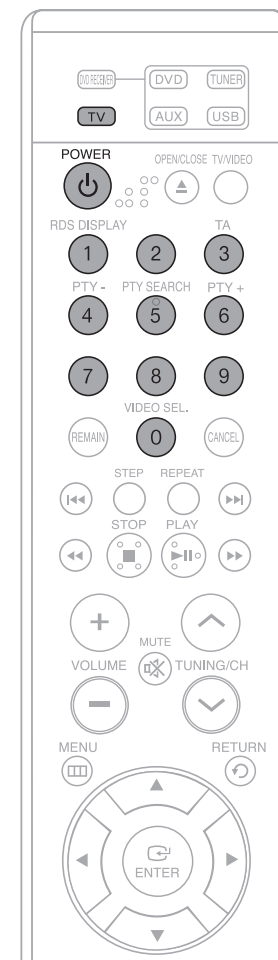

- 1 Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
- 2 Apăsați butonul **POWER** pentru a deschide televizorul.
- 3 În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, introduceți codul corespunzător televizorului.

- Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

### Exemplu : Pentru un televizor Samsung

În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice introduce valorile 00, 15, 16, 17 și 40.

- 4 Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
  - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL și butoanele numerice (0~9).




- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca unele disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

DIVERSE

Lista codurilor mărcilor de televizoare

Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.


Comportament	Verificare/Soluție
Sertarul pentru discuri nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?</li><li>Opriți aparatul și porniți-l din nou.</li></ul>
Redarea nu este inițializată.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificați numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redade.</li><li>Discurile CD-ROM și DVD-ROM nu pot fi redade pe acest DVD player.</li><li>Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.</li></ul>
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire?</li><li>Curățați discul cu o cârpă.</li></ul>
Nu se aude sunetul.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente și a redării secvențiale.</li><li>Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor?</li><li>Discul este grav deteriorat?</li></ul>
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate șase.	<ul style="list-style-type: none"><li>Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectați &lt;PRO LOGIC II&gt; apăsând butonul  PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele șase boxe.</li><li>Asigurați-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de sunet pe 5.1 canale.</li><li>Dacă setați C, SL și SR la NONE în modul de difuzare din ecranul de configurație a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxa centrală și din boxele din dreapta și din stânga. Setati C, SL și SR la SMALL.</li></ul>
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	<ul style="list-style-type: none"><li>Există vreun marcaj &lt;Dolby Digital 5.1 CH&gt; pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.</li><li>Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afișajul de informații?</li></ul>
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"><li>Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare?</li><li>S-au terminat bateriile?</li><li>Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii (TV sau DVD) ?</li></ul>



Comportament	Verificare/Soluție
<ul style="list-style-type: none"><li>Discul se rotește, dar nu apare imaginea.</li><li>Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ați pornit televizorul?</li><li>Ați conectat corespunzător cablurile video?</li><li>Discul este murdar sau deteriorat?</li><li>Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.</li></ul>
Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"><li>Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează pe DVD-urile care nu conțin limbile respective. În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.</li></ul>
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizați un disc care nu conține meniuri?</li></ul>
Proportia dimensiunilor nu poate fi modificată.	<ul style="list-style-type: none"><li>Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului și selectați apoi funcția corespunzătoare.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)</li><li>Playerul funcționează necorespunzător.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Închideți playerul și țineți apăsat butonul <b>STOP(■)</b> al aparatului timp de peste 5 secunde.</li></ul> <p><b>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</b></p>
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	<ul style="list-style-type: none"><li>Atunci când pe afișajul aparatului apare mesajul &lt;NO DISC&gt;, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul <b>STOP(■)</b> al aparatului. Pe ecran apare &lt;INITIAL&gt;, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.</li><li>Apăsați butonul POWER.</li></ul> <p><b>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</b></p>
Nu se poate recepționa transmisiunea radio.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ați conectat corespunzător antena?</li><li>Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.</li></ul>

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

## Manevrarea discurilor

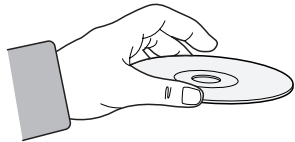

Nu atingeți suprafața de redare a discului. Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia. Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

## Păstrarea discurilor

<p>Nu le expuneți la lumina soarelui</p>	<p>Păstrați-le într-un loc aerisit și răcoros</p>	<p>Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.</p>
--	---	---

- ! Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

## Manevrarea și păstrarea discurilor



Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent slab diluat cu apă și ștergeți-l cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.



# Lista cu coduri de limbă

Introduceți numărul codului corespunzător pentru setările inițiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> și/sau <Disc Menu> (Vezi pagina 42).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

# Produse care acceptă funcția USB Host

ROM

## Cameră digitală

Produs	Companie	Tip
Finepix-A340	Fuji	Cameră digitală
Finepix-F810	Fuji	Cameră digitală
Finepix-F610	Fuji	Cameră digitală
Finepix-I450	Fuji	Cameră digitală
Finepix S7000	Fuji	Cameră digitală
Finepix A310	Fuji	Cameră digitală
KD-310Z	Konica	Cameră digitală
Finecam SL300R	Kyocera	Cameră digitală
Finecam SL400R	Kyocera	Cameră digitală
Finecam SSR	Kyocera	Cameră digitală
Finecam Xt	Kyocera	Cameră digitală
Dimage-Z1	Minolta	Cameră digitală
Dimage Z1	Minolta	Cameră digitală
Dimage X21	Minolta	Cameră digitală
Coolpix4200	Nikon	Cameră digitală
Coolpix4300	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 2200	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 3500	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 3700	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 4100	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 5200	Nikon	Cameră digitală
Stylus 410 digital	Olympus	Cameră digitală
300-digital	Olympus	Cameră digitală
U300	Olympus	Cameră digitală
X-350	Olympus	Cameră digitală
C-760	Olympus	Cameră digitală
C-5060	Olympus	Cameră digitală
X1	Olympus	Cameră digitală
U-mini	Olympus	Cameră digitală
Lumix-FZ20	Panasonic	Cameră digitală
DMC-FX7GD	Panasonic	Cameră digitală
Lumix LC33	Panasonic	Cameră digitală
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Cameră digitală
Optio-S40	Pentax	Cameră digitală
Optio-S50	Pentax	Cameră digitală
Optio 33LF	Pentax	Cameră digitală
Optio MX	Pentax	Cameră digitală
Digimax-420	Samsung	Cameră digitală
Digimax-400	Samsung	Cameră digitală
Sora PDR-T30	Toshiba	Cameră digitală
Coolpix 5900	Nikon	Cameră digitală
Coolpix S1	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 7600	Nikon	Cameră digitală
DMC-FX7	Panasonic	Cameră digitală
Dimage Xt	Minolta	Cameră digitală
AZ-1	Olympus	Cameră digitală

## Disc flash USB

Produs	Companie	Tip
Cruzer Micro	Sandisk	Drive flash USB 2.0 de 128 MB
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

## MP3 Player

Produs	Companie	Tip
Creative MuVo NX128M	Creative	MP3 player de 128 MB
Iriver H320	Iriver	MP3 player cu HDD de 20 GB
YH-920	Samsung	MP3 player cu HDD de 20 GB
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	MP3 player cu HDD
SI-M500L	Sharp	MP3 player de 256 MB
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 player de 256 MB

## HDD USB extern

Produs	Companie	Tip
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

DIVERSE

INFORMAȚII GENERALE	Consum de energie	80W
	Greutate	3,3kg
	Dimensiuni (L x Î x l)	430 x 65 x 351,5 mm
	Interval temperatură de funcționare	+5°C ~ +35°C
	Interval umiditate de funcționare	10% ~ 75%
TUNER FM	Sensibilitate utilizabilă	10dB
	Raport semnal/zgomot	60dB
	Distorsiune	0,5%
IEȘIRE VIDEO	Video Composite	1,0Vp-p(75Ω)
	Mufă SCART	Video Composite : 1,0Vp-p(75Ω)
		Semnal RGB : 0,714Vp-p(75Ω)
	Semnal video Component	Y : 1,0Vp-p(75Ω)
		Pr : 0,70Vp-p(75Ω)
		Pb : 0,70Vp-p(75Ω)
AMPLIFICATOR	Putere boxe frontale	100W x 2(3Ω)
	Putere boxă centrală	100W (3Ω)
	Putere boxe spate	100W x 2(3Ω)
	Putere subwoofer	100W (3Ω)
	Interval frecvență	20Hz~20kHz
	Raport semnal/zgomot	75dB
	Separarea canalelor	60dB
	Sensibilitate intrare	(AUX) 400mV

HT-X20

BOXE	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Boxe frontale/centrală/spate		Subwoofer
	Impedanță	3Ω x 5		3Ω
	Interval frecvență	140Hz~20kHz		35Hz~155Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M		86dB/W/M
	Putere nominală	100W		100W
	Putere maximă	200W		200W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/Spate	90 x 168 x 95 mm	180 x 320 x 390 mm
		Centru	250 x 90 x 95 mm	
	Greutate	Față/Spate	0,6 kg/0,5 kg	4,6 kg
		Centru	0,7 kg	

HT-TX22

BOXE	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Boxe frontale/centrală/spate		Subwoofer
	Impedanță	3Ω x 5		3Ω
	Interval frecvență	140Hz-20 kHz		35Hz~155 Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M		86dB/W/M
	Putere nominală	100W		100W
	Putere maximă	200W		200W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față	90 x 1045 x 95 mm	180 x 320 x 390 mm
		Spate	90 x 168 x 95 mm	
		Centru	250 x 90 x 95 mm	
	Greutate	Față/Spate	3,25 kg/0,5 kg	4,6 kg
		Centru	0,7 kg	

HT-TX25

BOXE	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Boxe frontale/centrală/spate		Subwoofer
	Impedanță	3Ω x 5		3Ω
	Interval frecvență	140Hz-20 kHz		35Hz~155 Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M		86dB/W/M
	Putere nominală	100W		100W
	Putere maximă	200W		200W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față	90 x 1045 x 95 mm	180 x 320 x 390 mm
		Spate	90 x 1045 x 95 mm	
		Centru	250 x 90 x 95 mm	
	Greutate	Față/Spate	3,25 kg/3,0 kg	4,6 kg
		Centru	0,7 kg	

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contactați SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG.

Regiune	Țară	Centru asistență clienți	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
CIS	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea